

Руководство по установке и настройке
020-103492-03

Christie M RGB Series

CHRISTIE®

УВЕДОМЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

Copyright © 2023 Christie Digital Systems USA Inc. Все права защищены.

Все названия марок и продукции являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Общие положения

При подготовке данного документа были приложены все усилия, чтобы гарантировать точность приведенной информации, но в некоторых случаях изменения продуктов или их доступность могут быть не отражены в данном документе. Компания Christie сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики оборудования в любое время без уведомления. Технические характеристики поставляемого оборудования являются стандартными, но фактические характеристики зависят от ряда факторов, неподконтрольных Christie, включая обеспечение для продукта надлежащих рабочих условий. Технические характеристики основаны на информации, доступной на момент сдачи данного материала в печать. Christie не дает никаких гарантий относительно данного материала, включая в числе прочего подразумеваемые гарантии пригодности для какой бы то ни было цели. Christie не несет ответственности за содержащиеся здесь ошибки, равно как за случайный или косвенный ущерб, понесенный в связи с применением или использованием данного материала. Наши центры повышения квалификации специалистов производственного этапа, действующие в г. Китченер, Онтарио, Канада, и в городе Шенчжень, Китай, имеют сертификат по стандарту Системы контроля качества ISO 9001:2015.

Компания Christie принимает меры для того, чтобы документы компании составлялись без языковой предвзятости; при этом, мы не несем ответственности за использование в документации, связанной с нами, а также в документации третьих лиц тех или иных языков.

Техническая документация в последней редакции, а также контактные данные производителя приведены здесь: <http://www.christiedigital.com>.

Гарантия

Изделия обеспечены стандартной ограниченной гарантией Christie, условия которой доступны по адресу <https://www.christiedigital.com/help-center/warranties/>, у местного дилера Christie или в компании Christie.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактическое обслуживание является важной частью систематической и надлежащей эксплуатации изделия. Несоблюдение рекомендуемого Christie графика профилактического обслуживания к аннулированию гарантии. График профилактического обслуживания приведен в www.christiedigital.com.

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ


Данное изделие было протестировано и признано отвечающим требованиям для цифровых устройств класса А в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти правила устанавливают требования, обеспечивающие надлежащую защиту изделия от неблагоприятных воздействий при эксплуатации в коммерческих целях. Данное изделие генерирует, использует и может излучать радиоволны. Установка и эксплуатация изделия с нарушением инструкций, указанных в руководстве по эксплуатации, может привести к созданию помех радиосвязи. Эксплуатация данного изделия в жилой зоне может привести к созданию помех радиосвязи, устранение которых должно быть выполнено за счет пользователя оборудования. Изменения или модификация конструкции изделия, не согласованные со стороны, ответственной за соблюдение применимых норм, правил и стандартов, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию изделия.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

ДАнные в отношении окружающей среды



Данное изделие разработано и произведено с применением высококачественных материалов, среди которых могут быть переработанные материалы и материалы, используемые вторично. Символ  означает, электрическое и электронное оборудование после окончания срока службы следует утилизировать отдельно от бытового мусора. Утилизируйте данное изделие в соответствии с местным законодательством. В Европейском союзе для электрических и электронных устройств существуют специальные программы сбора и утилизации.

Распечатывая материалы, печатайте только необходимые вам страницы и, по возможности, с обеих сторон листов бумаги.

Помогите сохранить окружающую среду, в которой мы живем!

Разъяснения

В настоящем разделе приведено описание символов, обозначающих возможные источники опасности, а также информационных символов, используемых в документации изделия.



Сообщения об опасности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, приведут к смерти или серьезным физическим травмам.



Предупреждения сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к смерти или серьезным физическим травмам.



Сообщения о необходимости принять меры предосторожности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к физическим травмам малой и средней тяжести.



Примечания сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к повреждению оборудования или имущества.



Информационные сообщения содержат дополнительную информацию, акцентируют внимание пользователя на тех или иных инструкциях или предлагают полезные советы.

Содержание

Введение	6
Документация изделия	6
Сопутствующая документация	6
Названия моделей	7
Важные меры безопасности	7
Информация о технике безопасности	7
Предостережения и инструкции по технике безопасности при установке оборудования	8
Безопасность при работе с переменным током	8
Требования техники безопасности при работе с лазером	9
Опасное расстояние при интенсивном световом излучении	10
Ярлыки на изделии	15
Факторы опасности общего характера	15
Обязательное действие	16
Ярлыки электрооборудования	16
Ярлыки лазерного изделия	17
Дополнительные факторы опасности	17
Общие сведения о проекторе	18
Обращение к дилеру	18
Основные характеристики	18
Список компонентов	19
Дополнительное оборудование	19
Техническая поддержка	21
Установка и настройка	22
Требования к месту установки	22
Требования к питанию	23
Компоненты проектора	23
Компоненты панели дисплея	24
Инфракрасный/проводной пульт дистанционного управления	25
Необходимые инструменты	27
Подготовка места установки	28
Поднятие и размещение проектора	28
Стороны проектора	28
Выравнивание проектора	29

Установка объектива.	29
Калибровка двигателя объектива.	32
Снятие объектива проектора.	32
Включение проектора.	33
Светодиодные индикаторы состояния проектора.	33
Светодиодные индикаторы состояния затвора проектора.	34
Отключение проектора.	34
Выравнивание изображения.	35
Регулировка смещения.	35
Возврат объектива в исходное положение.	36
Выбор тестовой таблицы.	36
Регулировка оси проекции.	36
Регулировка углового зеркала.	38
Оптимизация фокусировки интегратора.	40
Регулировка конвергенции цифровых микрозеркальных панелей (DMD).	41
Выравнивание изображения с помощью функций масштабирования и фокусировки объектива.	45
Запуск автоматической настройки (Auto Setup) для оптимизации настроек дисплея.	46
Утилизация упаковки изделия.	46
Заполнение контрольного списка по результатам установки.	46
Подключение устройств и настройка соединения.	47
Панель видеовходов.	47
Настройка видеовхода.	50
Активация связи с проектором.	50
Настройка уровня удаленного доступа.	51
Выбор конфигурации портов.	51
Выбор источника видеосигнала.	52
Подключение к источнику видеосигнала HDMI.	52
Видеоформаты HDMI 2.0.	53
Видеоформаты HDMI 2.1.	55
Подключение источника видеосигнала 12G, 6G, 3G или HD SDI.	56
Видеоформаты SDI.	57
Подключение к источнику видеосигнала DisplayPort.	66
Видеоформаты DisplayPort 1.2.	66
Видеоформаты DisplayPort 1.4.	69
Подключение к источнику видеосигнала Christie Link.	71
Видеоформаты Christie Link.	72
Подключение к источнику видеосигнала SDVoE.	74
Видеоформаты SDVoE.	75

Подключение к источнику видеосигнала HDBaseT.	77
Видеоформаты HDBaseT.	77
Подключение к компьютеру через порты USB.	78
Подключение к компьютеру или серверу посредством 10/100/1000 base-T Ethernet.	78
Настройка Ethernet.	79
Связь с Christie M RGB Series посредством Art-Net.	80
Настройка интерфейса 3D Sync in/3D Sync out (Входная 3D-синхронизация/выходная 3D-синхронизация).	82
Настройка порта RS232.	83
Настройка интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO).	83
Разъем интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO).	83
Подключение проводного пульта дистанционного управления.	84
Настройка 3D.	86
Требования в отношении 3D.	86
Требования к аппаратному обеспечению.	86
Требования к программному обеспечению и сигналу.	86
Синхронизация в рамках трехмерной системы.	87
Настройка входящего стереосигнала.	87
Настройка одного проектора для отображения трехмерного содержимого.	87
Активация режима 3D.	87
Подтверждение настройки излучателя.	88
Настройка проектора на работу с источником стереосигнала.	88
Подключение устройств к портам синхронизации 3D.	89
Нормативно-правовые документы.	90
Безопасность.	90
Электромагнитная совместимость.	90
Излучение.	90
Невосприимчивость.	91
Закон в отношении безопасности штата Калифорния.	91
Окружающая среда.	91

Введение

Это руководство предназначено для прошедших профессиональную подготовку операторов проекционных систем Christie высокой яркости .



Иллюстрации приведены в настоящем документе исключительно в демонстрационных целях; они могут передавать внешний вид модели оборудования с неточностями.

Только квалифицированные технические специалисты компании Christie, которые осведомлены обо всех опасностях, связанных с использованием лазеров, высоким напряжением и высокой температурой, создаваемой лазерами проектора, могут выполнять сборку, установку и обслуживание проектора.

Полная документация и информация в отношении технической поддержки продукта Christie M RGB Series приведена по адресу www.christiedigital.com.

Документация изделия

Информация в отношении установки, настройки, а также пользовательская информация приведена в документации изделия на веб-сайте Christie. Прочтите все инструкции перед использованием или обслуживанием данного изделия.

1. Доступ к документации с веб-сайта Christie:
 - Перейдите по адресу: <https://bit.ly/3Af8x7X> или <https://www.christiedigital.com/products/projectors/all-projectors/m4k-series/>
 - Сканируйте QR-код с помощью приложения для считывания QR-кодов, установленного на смартфоне или планшете.



2. На странице изделия выберите модель и перейдите во вкладку **Downloads (Загрузки)**.

Сопутствующая документация

Дополнительная информация в отношении этого изделия приведена в следующих документах.

- *Christie TruLife+ User Guide (P/N: 020-103315-XX)*
- *Christie TruLife+ Status System Guide (P/N: 020-103327-XX)*
- *Christie TruLife+ Serial Commands Guide (P/N: 020-103316-XX)*
- *Christie M RGB Series Service Guide (P/N: 020-103484-XX)*

Названия моделей

Модели, формирующие Christie M RGB Series:

- Christie M 4K15 RGB
- Christie M 4K+15 RGB
- Christie M 4K25 RGB
- Christie M 4K+25 RGB

Важные меры безопасности

Во избежание телесных повреждений и для защиты устройства от повреждений ознакомьтесь с приведенными инструкциями по технике безопасности. Проектор предназначен для использования вне систем кинотеатров.

Информация о технике безопасности

Перед установкой и эксплуатацией проектора прочтите все указания по технике безопасности и предупреждающие инструкции.

Эксплуатация данного проектора допустима только в местах, соответствующих условиям из технических характеристик. Используйте только те дополнительное оборудование и аксессуары, которые рекомендованы компанией Christie. Использование другого оборудования и аксессуаров может привести к возникновению пожара, поражению током или травме.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- Эксплуатация данного изделия допускается только в условиях, соответствующих эксплуатационным требованиям к окружающей среде, изложенным в настоящем документе.
- **УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ!** Не приближайте руки, одежду и легковоспламеняющиеся предметы к лучу проектора.
- Не допускайте попадания пальцев и других частей тела в движущиеся компоненты изделия. Перед выполнением регулировки уберите длинные волосы назад, поправьте свободную одежду соответствующим образом и снимите украшения во избежание их попадания в механизмы/между компонентами проектора.
- **ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Используйте только приспособления, вспомогательное оборудование и запасные части, рекомендуемые/допущенные Christie.
- **ОПАСНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ!** Использование средств управления, регулировка или выполнение функциональных процедур, не предусмотренных в настоящем документе, могут стать причиной опасного излучения.



Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- **ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!** Размещайте кабели в местах, где исключен их контакт с горячими поверхностями; не размещайте кабели в зонах, где их могут задеть/о них могут споткнуться, или где их могут повредить в результате наступания на кабель/движения по кабелю.

Предостережения и инструкции по технике безопасности при установке оборудования

Перед установкой проектора прочтите все указания по технике безопасности и предупреждающие инструкции.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- Данное устройство является источником оптического излучения, которое может быть опасным. (Группа риска 3)
- Установка и обслуживание продукции Christie должны осуществляться квалифицированными техническими специалистами, допущенными производителем Christie.
- Не включайте изделие, если не установлена хотя бы одна из его крышек.
- Устанавливая раму и проектор в подвешенном состоянии, всегда пользуйтесь предохранительными тросами.
- Обеспечьте соблюдение норм нагрузки на систему, а также применимых местных норм безопасности.
- Устанавливая проектор для отображения изображения в книжной ориентации, убедитесь в том, что опорная конструкция имеет адекватные параметры номинальной нагрузки в соответствии с данными настоящего пособия.
- Количество штабелируемых проекторов, установленных в горизонтальном положении, не должно превышать трех.
- Данное устройство необходимо установить в зоне с ограниченным доступом, проникновение в которую посторонних исключено.
- Изделие необходимо установить таким образом, чтобы исключить возможность нахождения пользователей и зрителей в рабочей зоне на уровне глаз.
- В зону с ограниченным доступом могут входить специалисты, прошедшие необходимую подготовку и знакомые с соответствующими требованиями техники безопасности.
- Открывать кожухи и крышки оборудования могут только квалифицированные технические специалисты, допущенные Christie.



Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ и ОЖОГОВ! Работая с внутренними узлами и компонентами, соблюдайте осторожность.
- Только квалифицированные технические специалисты Christie имеют право пользоваться инструментами, предусмотренными в поставляемом комплекте инструментов.

Безопасность при работе с переменным током

Перед подключением устройства к источнику питания переменного тока прочтите все указания по технике безопасности и предупреждающие инструкции.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Пользуйтесь только комплектными или рекомендуемыми Christie кабелями питания переменного тока.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Если шнур питания, розетка питания и вилка питания не отвечают применимым местным стандартам питания, эксплуатации изделия не допускается.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Не пытайтесь работать с системой, если параметры сети переменного тока (напряжение и ток) вне допустимых диапазонов - см. данные на наклейке.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Шнур питания переменного тока можно включать только в розетку, где имеется заземление.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед установкой, перемещением, обслуживанием, чисткой, демонтажем компонентов или открытием любых крышек оборудования отключите оборудование от источника питания переменного тока.
- Установите изделие в непосредственной близости от розетки переменного тока.



Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ! Не используйте силовой кабель с признаками повреждения.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Не превышайте нагрузку на электрические розетки и удлинители.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Источник питания использует предохранители на активной и нейтральной линиях.

Требования техники безопасности при работе с лазером

Перед использованием лазера изделия прочтите все указания по технике безопасности и предупреждающие инструкции.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ ПОСТОЯННОГО/ВРЕМЕННОГО ОСЛЕПЛЕНИЯ! Не допускать прямого воздействия луча света. Лазерное изделие класса 1 - группа риска 3, в соответствии с IEC 60825-1:2014 и IEC 62471-5:2015.
- Данное устройство является источником оптического излучения, которое может быть опасным. (Группа риска 3)
- Только квалифицированные технические специалисты Christie, осведомленные обо всех факторах опасности, связанных с использованием лазеров, высоким напряжением и высокой температурой, создаваемой изделием, могут выполнять сборку, установку и обслуживание лазерной проекционной системы Christie.
- Не смотрите непосредственно на объектив, когда источник света включен. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.
- Не включайте изделие, если не установлена хотя бы одна из его крышек.

Опасное расстояние при интенсивном световом излучении


В соответствии со стандартом IEC 62471-5 данный проектор относится к Группе риска 3, поскольку он может быть источником опасного оптического и теплового излучения.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к серьезным травмам.

- **ОПАСНОСТЬ ПОСТОЯННОГО/ВРЕМЕННОГО ОСЛЕПЛЕНИЯ!** Не допускать прямого воздействия луча света. Лазерное изделие класса 1 - группа риска 3, в соответствии с IEC 60825-1:2014 и IEC 62471-5:2015.
- **ОПАСНОСТЬ ПОСТОЯННОГО/ВРЕМЕННОГО ОСЛЕПЛЕНИЯ!** Операторы должны следить, чтобы луч не попадал в глаза на опасном расстоянии, либо должны установить прибор на высоте, которое бы предотвращало попадание света в глаза на опасном расстоянии. Зона опасности должна быть не ниже 3,0 метров (9,8 футов) над уровнем пола, минимальное расстояние по горизонтали до зоны опасности должно быть не менее 2,5 метров (8,2 фута).
- **ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЯРКИЙ СВЕТ!** Не размещайте светоотражающие объекты на пути прохождения светового луча.

Ниже показаны опасные зоны для глаз и кожи.

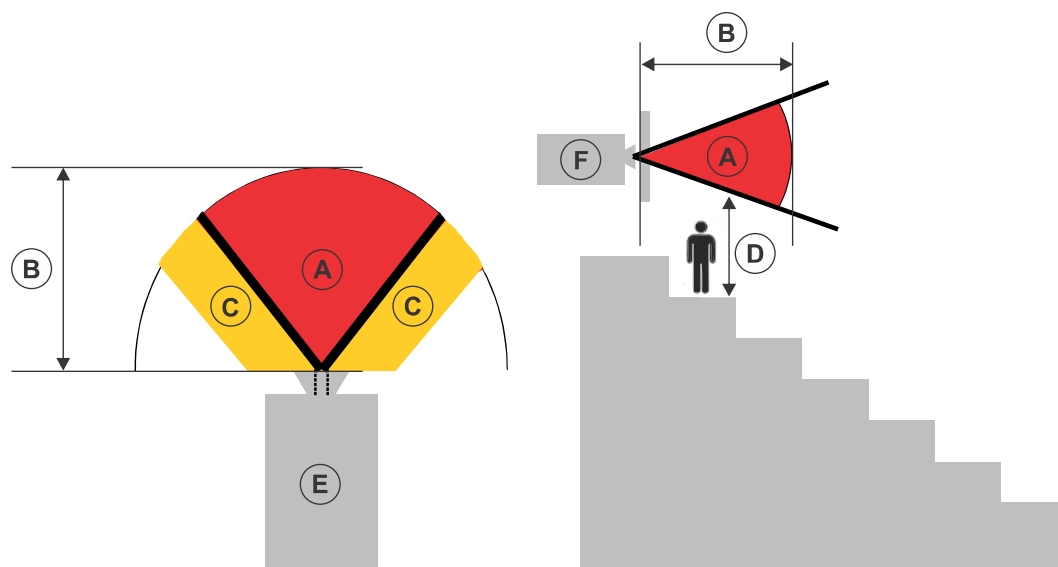

- **A—Зона опасности.** Зона в пространстве, в которой параметры проецируемого света из проектора превышают лимиты эмиссии, определенные для Группы риска 2. Интенсивный свет может вызвать повреждение глаз после моментального или кратковременного попадания света (до момента, когда человек успевает отвернуться от источника света). Свет может вызвать ожоги кожи.
- **B—Опасное расстояние.** Операторы должны контролировать доступ к лучу на опасном расстоянии или установить изделие таким образом, чтобы предупредить потенциальное воздействие света на органы зрения зрителей, возможное на опасном расстоянии.
- **C—Зона без доступа.** Минимальное карантинное расстояние по горизонтали до зоны без доступа должно быть не менее 2,5 метра (8,2 фута).
- **D—Вертикальное расстояние до опасной зоны.** Зона опасности не должна быть ниже 3,0 метров (9,8 футов) над уровнем пола.

Если требование к расстоянию до опасной зоны по вертикали (зона D) удовлетворено, выдерживать безопасное расстояние по горизонтали (зона C) нет необходимости.


- E—Представляет собой вид проектора сверху.
- F—Представляет собой вид проектора сбоку.

В таблице ниже приведено расчетное расстояние до зоны опасности для объектива проектора Christie с самым опасным уровнем масштабирования для изделий Christie M 4K15 RGB, Christie M 4K+15 RGB, Christie M 4K25 RGB, and Christie M 4K+25 RGB.

Christie M 4K15 RGB и Christie M 4K+15 RGB

Объектив	Артикул	Опасное расстояние (м)	Категория
Высокая яркость — красная линия на графике ниже			
Ультракраткофокусный объектив 0.37:1 - ILS1	118-131106-XX	Неприменимо	RG2
Фиксированный объектив 0.67:1 - ILS1	118-100110-XX		
Масштабирующий объектив 0.8-1.16:1 - ILS1	118-130105-XX		
Фиксированный объектив 1.1:1 HD - ILS1	118-100117-XX		
Масштабирующий объектив 1.16-1.49:1 - ILS1	118-100111-XX	См график опасных расстояний ниже	RG3
Масштабирующий объектив 1.4-1.8:1 - ILS1	118-100112-XX		
Масштабирующий объектив 1.8-2.6:1 - ILS1	118-100113-XX		
Масштабирующий объектив 2.6-4.1:1 - ILS1	118-100114-XX		
Масштабирующий объектив 4.1-6.9:1 - ILS1*	118-100115-XX		
Масштабирующий объектив 6.9-10.4:1 - ILS1*	118-100116-XX		
Ультравысокий контраст — синяя линия на графике ниже			
Фиксированный объектив 0.67:1 ILS1 UHC	118-132107-XX	Неприменимо	RG2
Масштабирующий объектив 0.8-1.16:1 ILS1 UHC	118-133108-XX		
Масштабирующий объектив 1.2-1.75:1 .98" DLP	163-165103-XX	См график опасных расстояний ниже	RG3

* Для использования с этим продуктом необходима дополнительная светозащитная бленда объектива. Для использования с масштабирующим объективом 4.1-6.9:1 необходима дополнительная солнцезащитная бленда 185 мм (P/N: 163-168106-XX); для использования с масштабирующим объективом 6.9-10.4:1 необходима дополнительная солнцезащитная бленда 410 мм (P/N: 163-167105-XX).

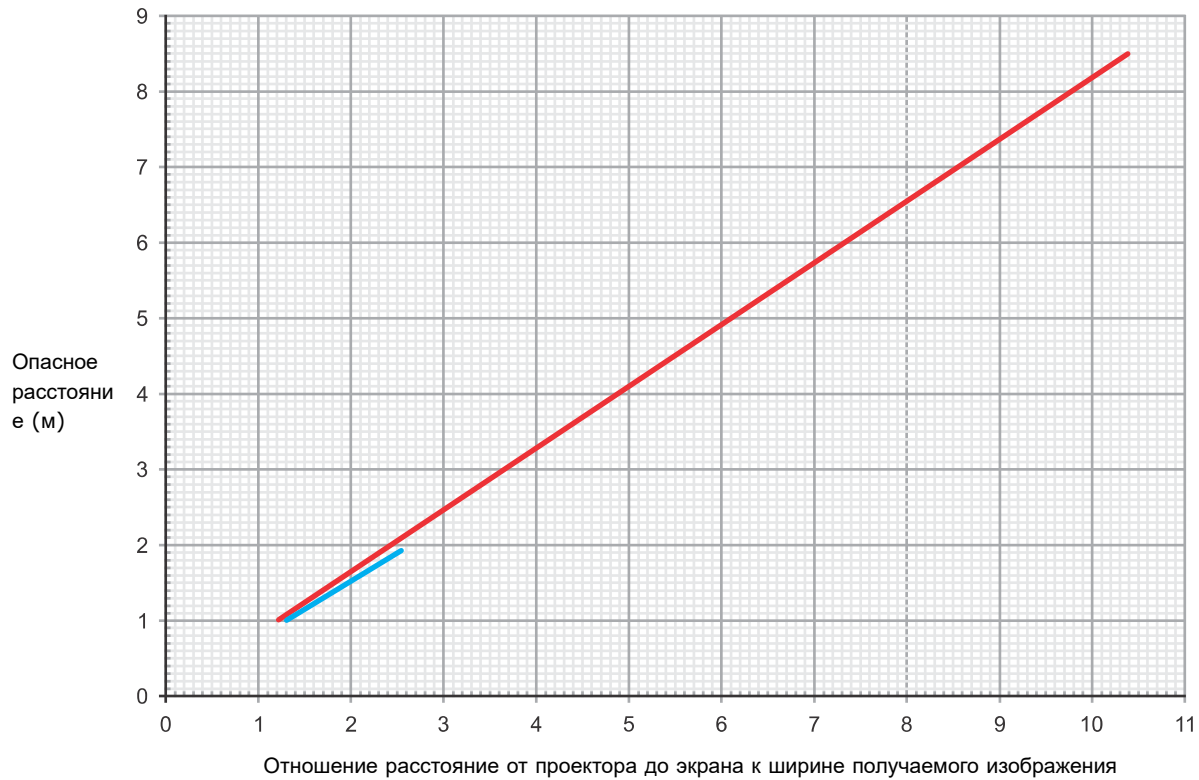


- Объективы с высокой яркостью
- Объективы со ультравысоким уровнем контрастности

Christie M 4K25 RGB и Christie M 4K+25 RGB

Объектив	Артикул	Опасное расстояние (м)	Категория
Высокая яркость — красная линия на графике ниже			
Ультракороткофокусный объектив 0.37:1 - ILS1	118-131106-XX	Неприменимо	RG2
Фиксированный объектив 0.67:1 - ILS1	118-100110-XX		
Масштабирующий объектив 0.8-1.16:1 - ILS1	118-130105-XX	См график опасных расстояний ниже	RG3
Фиксированный объектив 1.1:1 HD - ILS1	118-100117-XX		
Масштабирующий объектив 1.16-1.49:1 - ILS1	118-100111-XX		

Объектив	Артикул	Опасное расстояние (м)	Категория
Масштабирующий объектив 1.4-1.8:1 - ILS1	118-100112-XX		
Масштабирующий объектив 1.8-2.6:1 - ILS1	118-100113-XX		
Масштабирующий объектив 2.6-4.1:1 - ILS1	118-100114-XX		
Масштабирующий объектив 4.1-6.9:1 - ILS1*	118-100115-XX		
Масштабирующий объектив 6.9-10.4:1 - ILS1*	118-100116-XX		
Ультравысокий контраст — синяя линия на графике ниже			
Фиксированный объектив 0.67:1 ILS1 UHC	118-132107-XX	Неприменимо	RG2
Масштабирующий объектив 0.8-1.16:1 ILS1 UHC	118-133108-XX		
Масштабирующий объектив 1.2-1.75:1 .98" DLP	163-165103-XX	См график опасных расстояний ниже	RG3

* Для использования с этим продуктом необходима дополнительная светозащитная бленда объектива. Для использования с масштабирующим объективом 4.1-6.9:1 необходима дополнительная солнцезащитная бленда 185 мм (P/N: 163-168106-XX); для использования с масштабирующим объективом 6.9-10.4:1 необходима дополнительная солнцезащитная бленда 410 мм (P/N: 163-167105-XX).

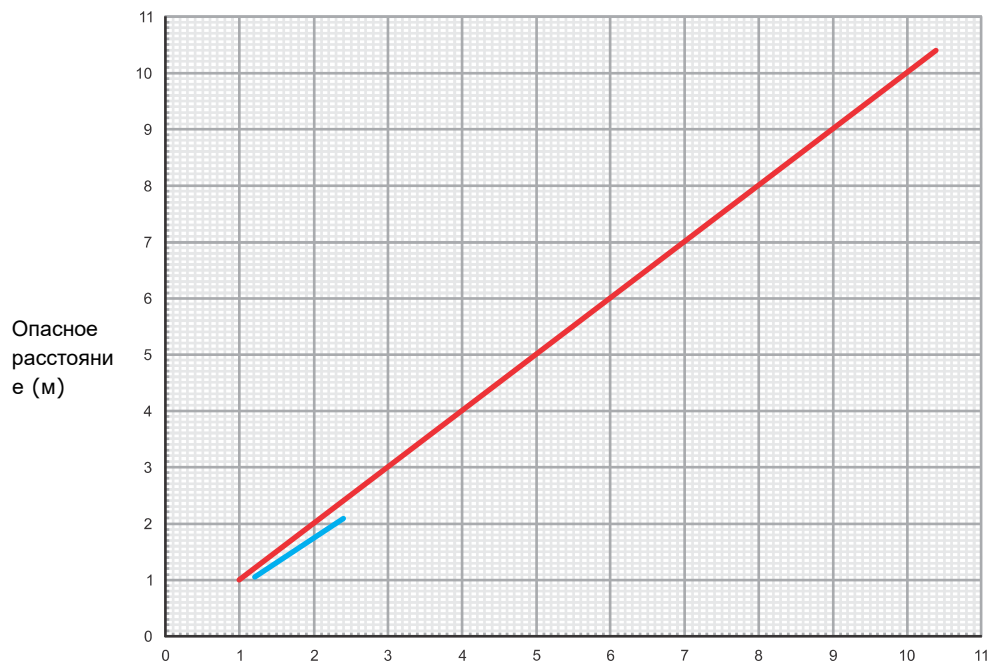

Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения

- Объективы с высокой яркостью
- Объективы со сверхвысоким уровнем контрастности

Для установок в США, относящихся к группе риска 3

Для лазерных проекторов, устанавливаемых на территории Соединенных Штатов Америки, необходимо принять следующие меры:

- Любой доступ людей в опасную зону, если применимо, должен быть ограничен барьерами, обозначающими зону без доступа.
- Оборудование для постоянной трансляции, содержащие лазерные проекторы, входящие в Группу риска 3, должны удовлетворять следующим условиям:
 - Установку должны выполнять специалисты Christie или же специалисты, прошедшие подготовку Christie.
Обратитесь к информации из ВНЕШНЕГО источника - Тренинг и информационная поддержка по вопросу безопасного обращения с источниками лазерного излучения (код курса: CS-ELSA-01) на веб-сайте <http://www.christieuniversity.com>.
 - Установка должна осуществляться в соответствии с инструкциями, предоставленными Christie.
 - Убедитесь в том, что проекционная система безопасным образом смонтирована и зафиксирована, в результате чего исключена вероятность непреднамеренного перемещения оборудования или перекоса проецируемых изображений.
- Копия письма с разрешением использования оборудования с учетом отклонений от установленных норм и стандартов FDA должно находиться у оператора или иного ответственного лица.
- Оборудование для временной трансляции, содержащие лазерные проекторы, входящие в Группу риска 3, могут монтироваться только специалистами Christie, а также продаваться или передаваться в аренду только операторам световых шоу, являющимся держателями действующих допусков (авторы световых шоу) для проецирования изображений. Авторы световых шоу могут владеть действующими допусками на производство лазерных световых шоу Класса IIIb и IV и/или на внедрение в состав оборудования шоу лазерных проекторов, принадлежащих Группе риска 3. Такое же требование применимо к дилерам и дистрибьюторам таких лазерных проекторов.
- Если оборудование устанавливается и используется временно, держатель разрешения на использование оборудования с учетом отклонений от установленных норм и стандартов FDA должен вести маршрут шоу с указанием дат, мест проведения, имени и контактных данных оператора оборудования, приводя точную и полную информацию.
- После установки необходимо заполнить Контрольный список в рамках установки лазерных проекционных систем (Laser Projection System Installation Checklist) Christie, который необходимо направить в адрес lasercompliance@christiedigital.com. Копия такого списка должна остаться на объекте. Контрольный список приложен отдельным документом и находится в контейнере для дополнительного оборудования/аксессуаров настоящего руководства.
- В некоторых штатах США к использованию лазерного оборудования применимы дополнительные нормативные требования. Чтобы получить дополнительную информацию о законодательных и нормативных требованиях, направьте запрос по адресу lasercompliance@christiedigital.com.

Ярлыки на изделия

В настоящем разделе приведено описание ярлыков, которые могут использоваться на изделии. На изделии могут использоваться ярлыки желтого цвета или черно-белые ярлыки.

Факторы опасности общего характера

Предупреждения в отношении опасности также применимы к вспомогательному оборудованию, установленному в изделии Christie и подключенному к сети питания.

Опасность возгорания и удара электрическим током



Во избежание возгорания и удара электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождевой воды или влаги.

Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, не перегружайте точку отбора мощности (розетку) и не пользуйтесь удлинителями.

Не демонтируйте корпус изделия.

К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.

Удар электрическим током



Опасность поражения электрическим током.

Не демонтируйте корпус изделия.

К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.



Опасность удара электрическим током. Во избежание травмирования перед проведением обслуживания всегда отключайте устройство от всех источников питания.



Опасность поражения электрическим током. Чтобы избежать травмирования, перед проведением обслуживания всегда отключайте устройство от всех источников питания.



Опасность оптического излучения. Чтобы избежать травмы, никогда не смотрите непосредственно на источник света.



Опасность лазерного воздействия. Во избежание телесных повреждений избегайте воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на органы зрения или кожу.



Опасность высокого напряжения. Чтобы избежать травмирования, перед проведением обслуживания всегда отключайте устройство от всех источников питания.



Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.



Опасность контакта с горячей поверхностью. Во избежание травмирования, перед тем, как прикоснуться к поверхности, а также перед проведением обслуживания изделия всегда давайте ему остыть в течение рекомендованного времени охлаждения.



Опасность ожогов. Во избежание травмирования перед проведением обслуживания изделия всегда давайте ему остыть в течение рекомендованного времени охлаждения.



Опасность, связанная с присутствием движущихся частей. Во избежание травмирования, не подносите руки и заправляйте свободные части одежды.



Движущиеся лопасти вентилятора. Во избежание травмирования не подносите руки и заправляйте свободные части одежды. Перед проведением обслуживания всегда отключайте изделие от всех источников питания.



Опасность порезов. Во избежание травмирования, не подносите руки и носите защитные перчатки.



Примечание. В отсутствие предупреждающих мер следующее может нанести ущерб имуществу.



Фактор опасности общего характера.



Оборудование не предназначено для бытового использования.

Обязательное действие



Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.



ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед проведением обслуживания отключайте изделие от всех источников питания.



Обратитесь к руководству по обслуживанию.

Ярлыки электрооборудования



Указывает на организацию защитного заземления.

Ярлыки лазерного изделия

Christie Digital Systems - Canada
839 Wellington Street North
Kitchener, ON N2G 6T7, Canada
This product conforms with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number YYYV-#### effective on Month DD, YYYY. U.S.A. Only

IEC60825-1:2014 Class 1 Laser Product Risk Group 3

Warning! Do not look into the beam. No direct eye exposure to the beam is permitted. Not for household use. RG3 Hazard Distance. Refer to the manual.

Avertissement! Ne regardez pas à l'intérieur du faisceau. L'exposition directe des yeux au faisceau est interdite. RG3 Distance à risque: Consultez le manuel.

警告! 请勿直视光束。不可让光束直射到眼睛。RG3 危害距离: 请参阅手册。

警告! ビームを見ないこと。ビームへの直接暴露は禁止されています。RG3 障害距離: 取扱説明書を参照。

경고! 광선을 들어다보지 마십시오. 광선에 눈이 직접 노출되는 것은 허용되지 않습니다. RG3 위험 거리: 설명서 참조.

CAUTION
CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION - 警告 - 注意 - 주의
RADIATION LASER DE CLASSE 4 - A LOUVERTURE, ÉVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT
+ 类激光辐射当打开, 避免眼睛或皮肤暴露于直接或散射辐射
等級 4 레이저 광線일 때, 눈이나 피부에 대한 노출을 피하십시오.
直接放射線または散乱放射線
커버 개방 시 4급 레이저 방사 광이 직접 시선이나 신장 광에 노출되는 것을 피하십시오.

Допуски FDA для лазера (только для проекторов, используемых на территории США)


Данное изделие соответствует нормативным показателям лазерных изделий согласно 21 CFR 1040 с учетом исключительных характеристик, допущенных Изменениями № 2018-V-3898 от 21 ноября 2018 года.

Опасное световое воздействие. Не смотрите непосредственно в объектив. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения. Лазерное изделие класса 1 - группа риска 3 в соответствии с IEC 60825-1: 2014 и IEC 62471-5:2015

В открытом состоянии опасность лазерного излучения, 4 класс. Избегайте телесных повреждений воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на органы зрения или кожу.

В открытом состоянии опасность лазерного излучения, 4 класс. Избегайте телесных повреждений воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на органы зрения или кожу.

Дополнительные факторы опасности

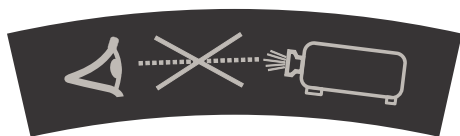

Не смотрите непосредственно в объектив. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.

HIGH LEAKAGE WARNING: High leakage current. Earth connection essential before connecting supply.
Courant de fuite élevé: La mise à la terre est essentielle avant de brancher l'alimentation.
高漏电流 - 接通电源前必须先接地

Указывает на большой ток утечки. Перед тем, как подключать изделие к источнику питания, обеспечьте заземление изделия.

SUPPORT LENS WHILE LOCKING

Указывает на необходимость наличия опоры для поддержки объектива во время его блокировки.

Общие сведения о проекторе

В разделе приведена информация о проекторе Christie M RGB Series.

Christie M RGB Series — профессиональный, простой в использовании лазерный 3DLP® RGB-проектор. Проектор Christie M RGB Series, обеспечивающий средний уровень яркости, соответствует особым требованиям, предъявляемым к оборудованию для масштабных площадок для проведения массовых мероприятий, в т.ч. в режиме большой загруженности. Благодаря наличию надежной системы освещения Christie RealLaser™, интегрированной в компактный корпус, и возможности сверхбыстрой обработки контента электронным процессором Christie TruLife™, Christie M RGB Series является ключевым решением для организаторов амбициозных масштабных мероприятий на больших площадках, а также для организаторов систем, призванных удовлетворить непростым требованиям.

Обращение к дилеру

Запишите и храните данные проектора в помощь техническому персоналу, осуществляющему обслуживание/ремонт изделия. При возникновении проблем с проектором Christie обратитесь к дилеру.

Карточка регистрации покупки	
Дилер:	
Телефон дилера или офиса продаж / сервисного обслуживания Christie:	
Серийный номер проектора	
Серийный номер указан на лицензионной этикетке, расположенной на панели дисплея.	
Дата приобретения:	
Дата установки:	

Настройки сети Ethernet	
Шлюз по умолчанию:	
IP-адрес проектора:	
Маска подсети:	

Основные характеристики

Обеспечьте понимание основных характеристик и функционально-технологических особенностей проектора.

- Устойчивое и продолжительное свечение RGB, обеспечиваемое твердотельным лазером Christie RealLaser™
- Лазерный источник компактной формы с режимом прямой блокировки, интегрированный в малый контейнер
- Система LiteLOC™, обеспечивающая постоянную яркость и цветность изображения
- Простая регулировка электронной конвергенции с помощью пульта дистанционного управления для обеспечения идеального изображения
- Универсальная рабочая ориентация обеспечивает неограниченную конструкционную и системную гибкость проекционного оборудования

- Электроника TruLife+™ обеспечивающая ультравысокое разрешение и видео с высокой частотой кадров, до 120 кадров в секунду
- Простота интеграции и подключений
- Совместимость с Christie Mystique и Twist
- Совместимость с объективами с постоянным и изменяемым фокусным расстоянием существующей линейки 2K/4K
- Полноцветный ЖК-дисплей, выводящий визуальную информацию
- Интерфейс управления, реализованный посредством интегрированной клавиатуры
- Динамический контроль вентиляторов обеспечивает тихую работу оборудования
- Настройка оси проекции и оптического тракта в эксплуатационных условиях

Список компонентов

Убедитесь, что все компоненты были получены вместе с проектором.

- Шнур питания
- ИК-пульт дистанционного управления
- Инструменты

Дополнительное оборудование

В разделе приведен список дополнительного оборудования (продается отдельно), которое может использоваться с проектором.

Объектив

Объектив	Артикул	Примечания
Высокая яркость, фиксированный объектив		
Объектив 0.37:1 UST ILS1	118-131106-XX	—
Объектив 0.67:1 ILS1	118-100110-XX	—
Объектив 1.1:1 ILS1	118-100117-XX	—
Высокая яркость, масштабирующий объектив		
Объектив 0.8-1.16:1 ILS1	118-130105-XX	—
Объектив 1.16-1.49:1 HD/UHD ILS1	118-100111-XX	—
Объектив 1.4-1.8:1 ILS1	118-100112-XX	—
Объектив 1.8-2.6:1 ILS1	118-100113-XX	—
Объектив 2.6-4.1:1 ILS1	118-100114-XX	—
Объектив 4.1-6.9:1 ILS1	118-100115-XX	Для использования с этим изделием необходима дополнительная солнцезащитная бленда объектива 185 мм (P/N: 163-168106-XX).

Объектив	Артикул	Примечания
Объектив 6.9-10.4:1 ILS1	118-100116-XX	Для использования с этим изделием необходима дополнительная солнцезащитная бленда объектива 410 мм (P/N: 163-167105-XX).
Ультравысокий контраст, масштабирующий объектив		
Фиксированный объектив 0.67:1 ILS1 UHC	118-132107-XX	—
Масштабирующий объектив 0.8-1.16:1 ILS1 UHC	118-133108-XX	—
Объектив 1.28-1.87:1 ILS1 UHC	163-165103-XX	—

Фильтры и охлаждающая жидкость

Описание	Артикул
Воздушный фильтр воздухозаборника — 6-слойный	003-007152-XX
Хладагент на основе пропилен гликоля 740	003-005179-XX

Установка с высотной прокладкой кабелей питания, только для оборудования с питанием 200-240 В переменного тока

Описание	Артикул
Шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Австралия	108-593108-XX
Черный шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Китай	108-587101-XX
Шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Европа	108-590105-XX
Шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Индия	108-591106-XX
Черный шнур 250 В/15 А C13L, 3,1 м — Япония	108-588102-XX
Шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Корея	108-590105-XX
Шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Новая Зеландия	108-593108-XX
Черный шнур 250 В/15 А C13L, 3,1 м — Северная Америка	108-586100-XX
Шнур 250 В/10А C13L — Южная Африка	108-592107-XX
Черный шнур 250 В/10 А C13L, 3,1 м — Великобритания	108-589103-XX

Дополнительные двужильные шнуры, 100-120 В, переменный ток

Описание	Артикул
Шнур 125 В/15 А, C13, 2,50 м — Япония	108-507103-XX
Кабель 125В/15А C13, 2,0 м — Северная Америка	108-383105-XX

Прочее дополнительное оборудование

Описание	Артикул
Инфракрасный пульт дистанционного управления	003-120918-XX
Christie Mystique	900-100285-XX 900-100286-XX 900-100274-XX 900-100275-XX
Christie Twist Premium	156-002103-XX 156-102104-XX
Christie Twist Pro	156-001102-XX 156-101103-XX
Набор отверток	003-007010-XX
Монтажная рама	118-100107-XX

Техническая поддержка

Координаты службы технической поддержки продукции Christie Enterprise:

- Северная и Южная Америка: +1-800-221-8025 или Support.Americas@christiedigital.com
- Европа, Ближний Восток и Африка: +44 (0) 1189 778111 или Support.EMEA@christiedigital.com
- Азиатско-тихоокеанский регион (support.apac@christiedigital.com):
 - Австралия: +61 (0)7 3624 4888 или tech-Australia@christiedigital.com
 - Китай: +86 10 6561 0240 или tech-supportChina@christiedigital.com
 - Индия: +91 (80) 6708 9999 или tech-India@christiedigital.com
 - Япония: 81-3-3599-7481
 - Сингапур: +65 6877-8737 или tech-Singapore@christiedigital.com
 - Южная Корея: +82 2 702 1601 или tech-Korea@christiedigital.com
- Christie Профессиональные услуги: +1-800-550-3061 или NOC@christiedigital.com

Установка и настройка

В разделе приведены инструкции по установке, подключению и оптимизации работы проектора.

Требования к месту установки

Чтобы выполнить безопасную установку и использовать проекторы Christie M RGB Series, место установки должно соответствовать указанным минимальным требованиям.

Физические условия эксплуатации

- Температура окружающей среды (рабочая) от 5 до 40°C (от 41 до 104°F) на высоте до 457,2 метров (1500 футов)
- Влажность (без образования конденсата) от 10% до 80%
- Высота над уровнем моря в режиме эксплуатации от 0 до 3000 метров (от 0 до 9843 фута) при температуре от 5 до 25°C (от 41 до 77°F)

Физические условия пребывания без эксплуатации

- Температура хранения от -25 до 70°C (от -13 до 158°F)

Вентиляция изделия

Для регулировки температуры внутреннего лазерного модуля вокруг проектора должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

На объекте установки необходимо обеспечить воздушный поток мощностью 450 кубических футов в минуту (CFM) на высоте от 1 до 1000 метров (от 3,3 до 3280,8 футов) с обеспечением тепловой нагрузки на уровне 3000 Вт.



На каждые дополнительные 1000 метров (3280,8 футов) над уровнем моря необходимо предусмотреть увеличение значения воздушного потока (CFM) на 15 %. Если повышенные требования к воздушному потоку не могут быть удовлетворены системой ОВКВ здания, диапазон рабочих температур ограничен на уровне от 5 до 25°C (от 41 до 77°F) на максимальной высоте 3000 метров (9843 фута).

Подключение питания

Выполните подключение к источнику питания переменного тока предусмотренным кабелем.

Изделие должно быть защищено проверенным автоматическим выключателем, поддерживающим силу тока не менее 20 А, который должен быть предусмотрен в качестве элемента инженерного оборудования здания с возможностью несложной замены.



Это изделие поддерживает подключение к системе распределения электроэнергии с программным управлением.

Требования к питанию

В разделе приведены требования к питанию Christie M RGB Series.

Модели 4K15 RGB


Параметр	Требование
Номинальное напряжение	100 В-120 В переменного тока, одна фаза 200 В-240 В переменного тока, одна фаза
Номинальный ток	12 А при 100-120 В пер. ток 6 А при 200 В пер. ток - 240 В пер. ток
Частота сети	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	1200 Вт

Модели 4K25 RGB

Параметр	Требование
Номинальное напряжение	100 В-120 В переменного тока, одна фаза 200 В-240 В переменного тока, одна фаза
Номинальный ток	12 А при 100-120 В пер. ток 9 А при 200 В пер. ток - 240 В пер. ток
Частота сети	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	1800 Вт
Переменный ток с ограничением по напряжению	100-120 В пер. ток обеспечивает яркость 60%

Компоненты проектора


Определите основные компоненты проектора.

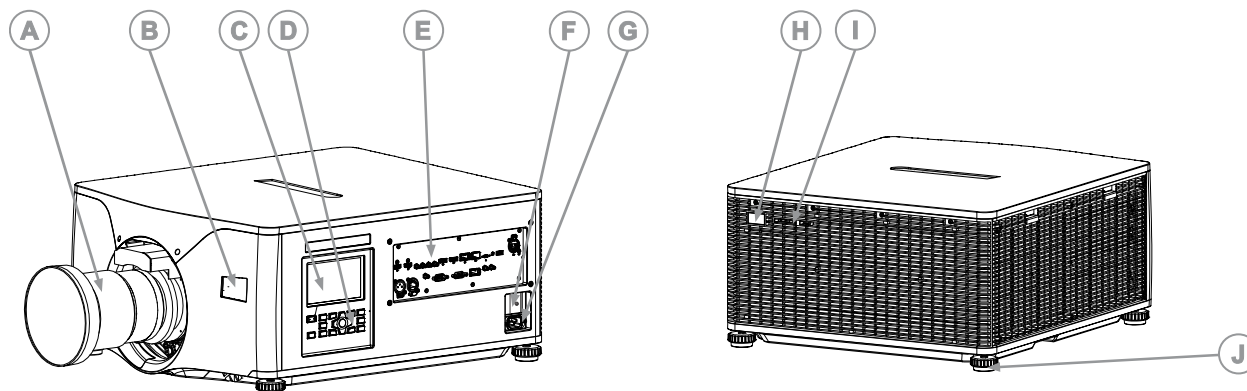

Идентификатор	Компонент	Описание
A	Объектив	С проектором могут использоваться различные объективы. Перечень совместимых объективов приведен в разделе <i>Accessories (Дополнительное оборудование)</i> (на стр. 19).
B	Передний инфракрасный порт	Получает инфракрасные сигналы с пульта дистанционного управления.
C	Панель дисплея	Отображает меню и обозначения состояния проектора.
D	Клавиатура	Содержит кнопки инструментов управления проектором.
E	Панель с последовательными и входными портами	Подключение источников сигнала к панели видеовходов.
F	Переключатель для включения/выключения питания	Используется для включения/выключения питания проектора.
G	Вход питания от сети переменного тока	Использовать кабель питания из комплекта проектора.
H	Задний инфракрасный порт	Получает инфракрасные сигналы с пульта дистанционного управления.
I	СИД и СИД-индикатор состояния затвора	Обозначает состояние питания и затвора.
J	Регулируемые ножки	Отрегулируйте высоту ножек при установке проектора. Убедитесь в том, что проектор установлен строго горизонтально, поскольку такая установка позволяет обеспечить прямоугольную форму изображений без трапециевидных искажений.

Компоненты панели дисплея

Раздел знакомит с основными компонентами панели дисплея (также называется «главная страница»).

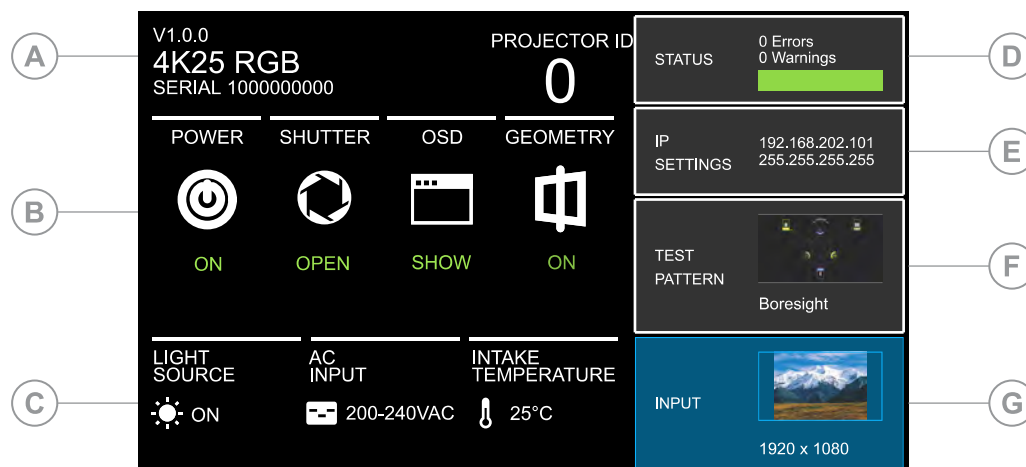


Идентификатор	Компонент	Описание
A	Projector Information (Сведения о проекторе)	Отображает информацию о проекторе, в частности имя проектора, серийный номер, версию программного обеспечения и идентификатор проектора.
B	Projector and Component Controls (Органы управления проектором и периферийным оборудованием)	Отображает состояния проектора и периферийных компонентов.
C	Power and Temperature (Питание и температура)	Отображает режим источника света, режим питания и температуру на входе.
D	Status (Состояние)	Содержит информацию в отношении технического и функционального состояния проектора с указанием количества предупреждений и ошибок. Обеспечивает доступ к системе параметров состояния.
E	IP Settings (Параметры IP-адреса)	Отображает значения IP-адреса и параметры подсети. Обеспечивает возможность корректировки параметра IP-адреса.
F	Test Pattern (Тестовая таблица)	Отображает настроенную таблицу, выбранную в настоящий момент. Если ни одна настроенную таблицу не выбрана, отображается Off (Выкл.). Обеспечивает доступ к списку настроенных таблиц.
G	Input (Вход)	Отображает сигнал для источника, выбранного в настоящий момент. Обеспечивает доступ к списку входных сигналов.

Инфракрасный/проводной пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления с инфракрасным излучением или проводным соединением управляет проектором посредством беспроводной связи от передатчика инфракрасного сигнала, питающегося от батареи, либо посредством проводного интерфейса.

Используя инфракрасный пульт дистанционного управления, наведите клавиатуру пульта по направлению к переднему или заднему инфракрасному порту и нажмите необходимую функциональную кнопку. Один из двух инфракрасных датчиков принимает сигналы и передает их на обработку. Система дистанционного управления также предусматривает возможность физического подключения пульта дистанционного управления к проектору.

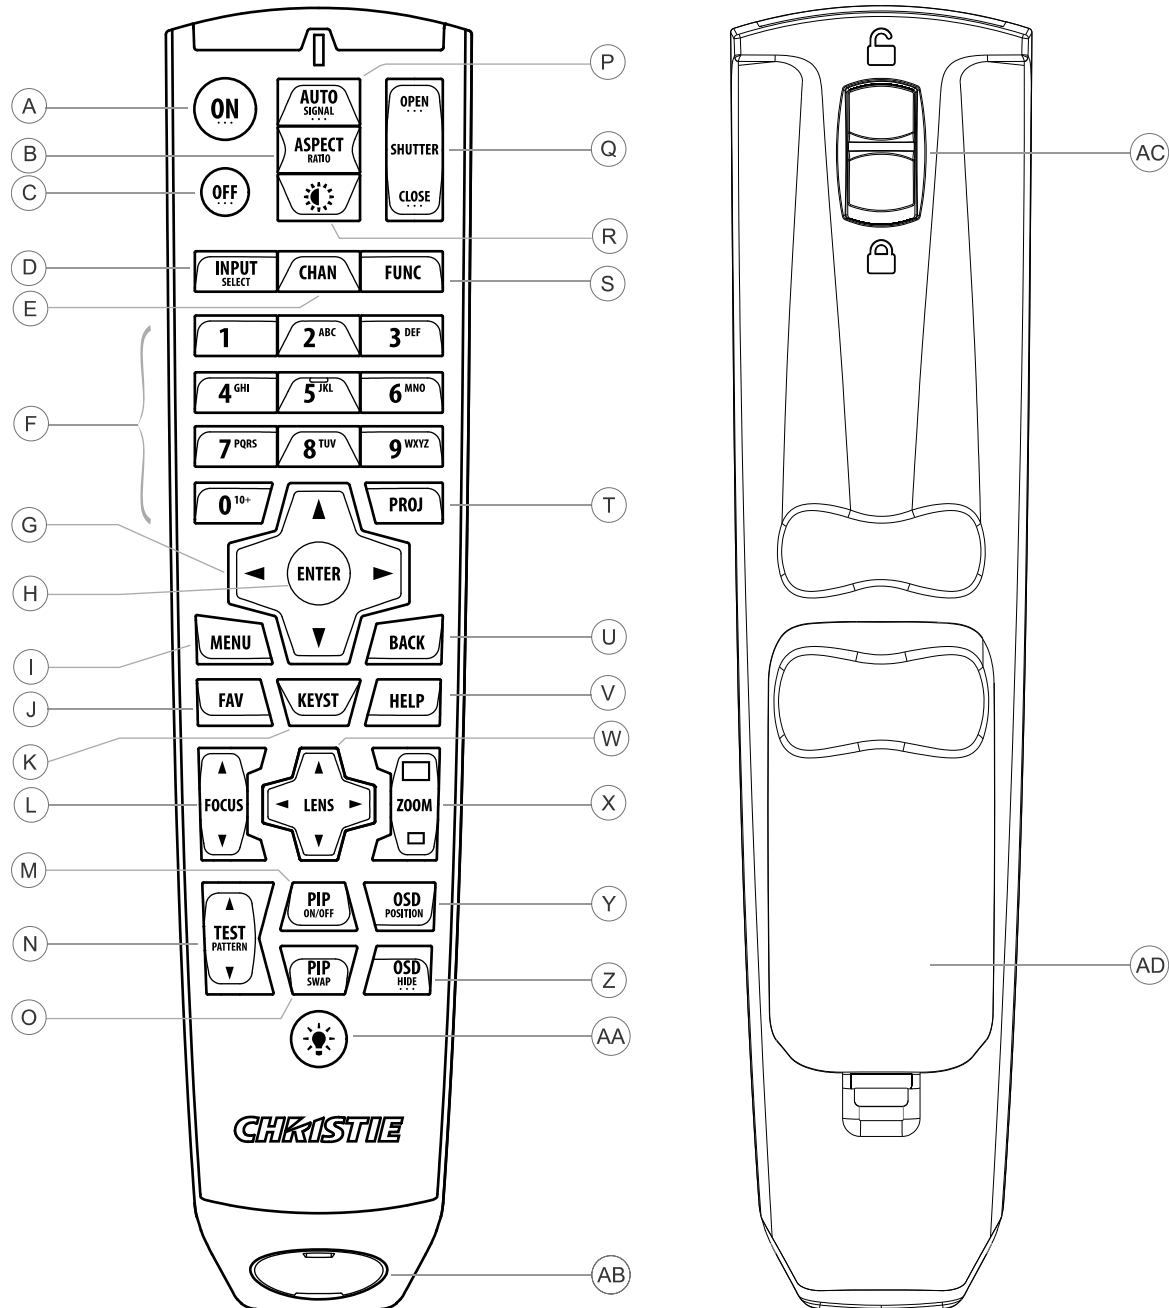

Кнопка	Описание
A	Питание источника света проектора.
B	Открытие диалогового окна с параметрами соотношения сторон изображения.

Кнопка	Описание
C	Выключение источника питания и перевод проектора в режим ожидания.
D	Выбор активного или неактивного входа для любого разъема.
E	Не поддерживается.
F	Кнопки для ввода номеров — меню, индексов позиции или значений.
G	Стрелки для перехода в пределах меню или для корректировки настроек.
H	Выбор выделенного пункта меню и изменение или подтверждение значений.
I	Включение / выключение меню.
J	Не поддерживается.
K	Открытие диалогового окна для корректировки трапецеидального искажения.
L	Регулировка фокуса объектива.
M	Не поддерживается.
N	Отображение тестовой таблицы.
O	Не поддерживается.
P	Автоматическая оптимизация изображения.
Q	Открытие или закрытие затвора.
R	Не поддерживается.
S	Активация заданной пользователем операции с введением соответствующего числа.
T	Выбор проектора в системе с несколькими проекторами.
U	Возврат на предыдущий уровень меню или выход из меню (высшего уровня).
V	Отображение справочной информации в соответствующем контексте.
W	Стрелки для регулировки смещения объектива.
X	Регулировка масштаба объектива.
Y	Открытие меню положения на экране.
Z	Отображение или сокрытие экранного меню.
AA	Включение подсветки пульта.
AB	3-контактный штекерный соединитель XLR для проводного соединения.
AC	Блокировка/разблокировка клавиатуры.
AD	Дверца батарейного отсека.

Связанная информация

Подключение проводного пульта дистанционного управления (на стр. 84)

Необходимые инструменты

Убедитесь в наличии следующих инструментов/средств в процессе установки.

- 12-дюймовые отвертки: Крестовая отвертка № 2 (с намагниченным наконечником) и плоскошлицевая отвертка.
- Шестигранные отвертки 2,5 мм, 3 мм и 5 мм (поставляются с проектором)
- Регулируемый гаечный ключ
- Табурет-стремянка
- Перчатки N-DEX без присыпки
- Чистый сухой воздух (CDA)

Подготовка места установки

Убедитесь в готовности зоны установки к приему компонентов.

1. Очистите зону установки.
2. Разместите предупреждающие знаки об опасности лазерного излучения на всех входных дверях.
3. Разложите компоненты по местам установки.

Поднятие и размещение проектора

Осторожно приподнимите и разместите проектор в зоне применения.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.


- Не устанавливайте и не эксплуатируйте проектор в положении, которое не обеспечивает соответствие с указанными спецификациями изделия на уровне центровки/регулировки и ориентации.
- Количество штабелируемых проекторов, установленных в горизонтальном положении, не должно превышать трех.

Установите проектор таким образом, чтобы обеспечить надлежащее расстояние проекции, центрирование и расположение параллельно экрану.

Если место ограничено, допускается незначительное смещение проектора относительно центра и использование смещения объектива для центрирования изображения на экране.

Стороны проектора

Если стоять за проектором и смотреть в сторону экрана, правая сторона (А) проектора находится справа, а левая сторона (В) - слева.

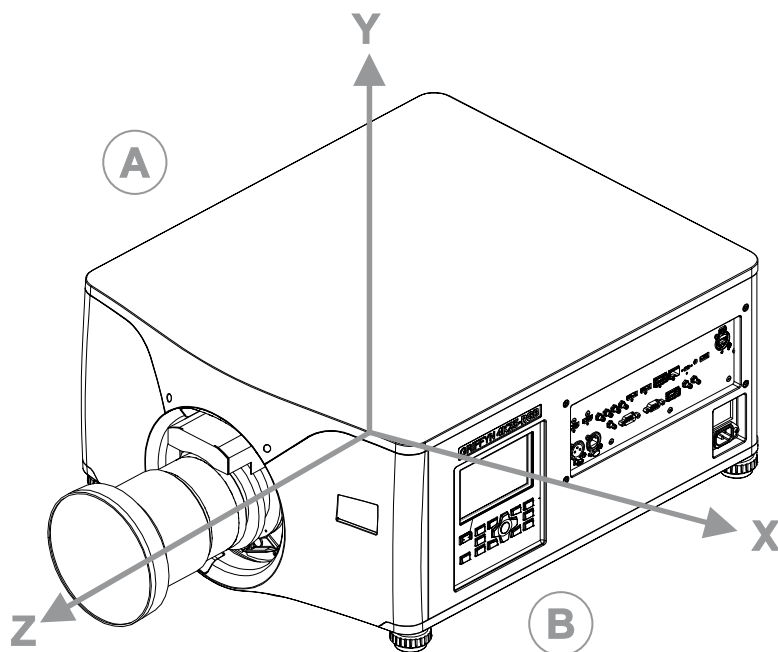


- Направление Z: ось проекции выходит из центра плоскости изображения
- Направление X: по горизонтали влево/вправо относительно плоскости изображения
- Направление Y: по вертикали вверх/вниз относительно плоскости изображения

Выравнивание проектора

Выравнивайте положение проектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях, используя его ножки.

Вдвигая или выдвигая ножки в нижней части проектора с помощью регулировочных ручек, отрегулируйте вертикальное положение проектора.

Чтобы не допустить воздействия света на выходе, Christie рекомендует регулировать положение ножек, расположенных на боковых или на задней сторонах проектора (а не спереди).

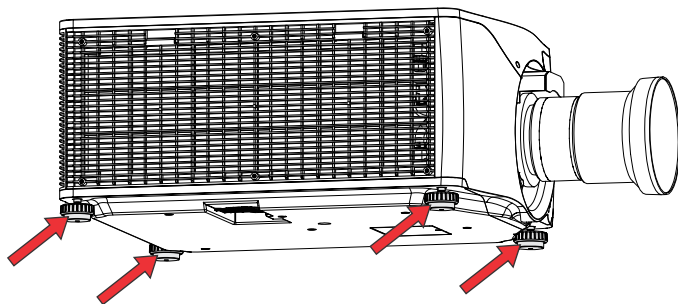

Установка объектива

Проекторный объектив, поставляемый отдельно от проектора, необходимо установить до начала установки проектора.



Примечание. В отсутствие предупреждающих мер следующее может нанести ущерб имуществу.

- При установке или перемещении изделия необходимо всегда использовать крышку/заглушку. Крышка предупреждает попадание в изделие загрязняющих веществ.
- Не вставляйте объектив в изделие под углом. Вы можете повредить объектив и компоненты оптической системы внутри изделия.
- Во избежание появления царапин на объективе, перемещая проектор обязательно одевайте на него крышку
- Во избежание повреждения объектива снимите крышку с объектива перед включением изделия.

Проектор имеет моторизованный держатель объектива, обеспечивающий автоматическое управление объективом и регулировку объектива: смещение по вертикали и по горизонтали, масштаб и фокусировка. Проекционный объектив не входит в комплект поставки проектора. На время транспортировки объектива закрывайте его крышкой во избежание появления царапин и повреждения объектива, что может сказаться на качестве проецируемого изображения.


- **Масштаб и фокусировка**—два внутренних двигателя обеспечивают быструю регулировку масштаба и фокусировки с приводом от этих двигателей. Отрегулируйте масштаб, чтобы оптимизировать размещение проецируемого изображения в границах экрана; чтобы повысить уровень чистоты изображения, отрегулируйте фокусировку.
- **Смещение объектива**—моторизованный держатель объектива обеспечивает регулировку смещения проецируемого изображения по вертикали и по горизонтали.
- **Shutter (Затвор)**—в «закрытом» положении обеспечивает абсолютно черный цвет экрана.

Осуществляйте регулировку объективов с моторизованным приводом вручную только после выбора ручного режима работы объектива; в противном случае можно повредить двигатели, обеспечивающие регулировку масштаба и фокусировки объектива.


1. Снимите крышку на входе объектива.

В результате установки объектива проектора с надетой с входной стороны крышкой проектору могут быть нанесены физические повреждения. Включение проектора с надетой с входной стороны крышкой может стать причиной ожогов и загрязнения.

2. Убедитесь в том, что крышка объектива надета на объектив.
3. Убедитесь в том, что два предохранительных винта (обозначаются «А» на изображении в шаге 4) извлечены.
4. Поверните фиксатор объектива (обозначается «В» на изображении ниже) в открытое положение.

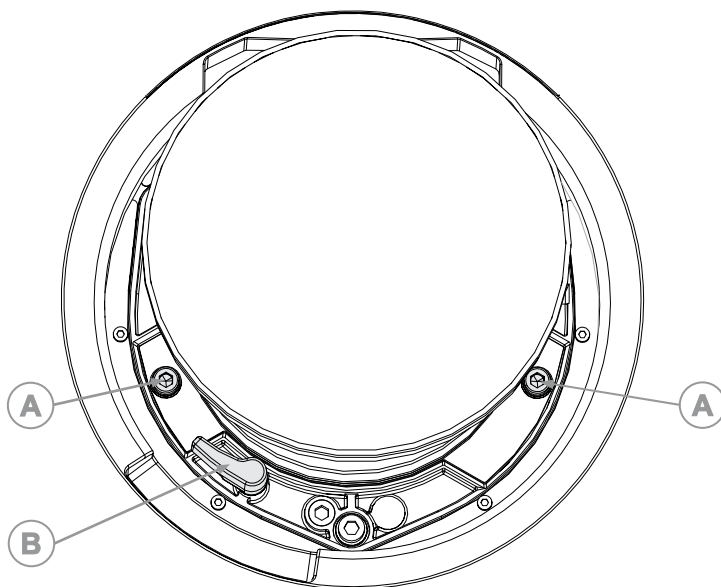

5. Выровняйте выступы и соответствующие выемки на объективе и его гнезде; электрические контакты объектива и соответствующие контакты в гнезде объектива должны быть напротив друг друга.
6. Вставьте объектив в отверстие узла крепления объектива до упора, не поворачивая, и нажмите на объектив рукой, как показано на рисунке.

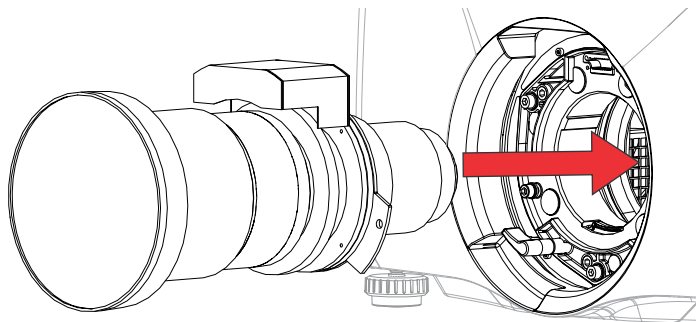

7. Чтобы зафиксировать блок объектива в месте установки, поддерживая объектив и удерживая его плотно прилегающим к держателю объектива, нажатием переведите зажим объектива (обозначается «В» на изображении в шаге 4) в фиксированное положение.
8. Снимите переднюю крышку с объектива.
9. Чтобы закрепить объектив на проекторе, с помощью шестигранной отвертки 5 мм закрутите предохранительные винты (обозначаются «А» на изображении в шаге 4), входящие в комплект держателя объектива.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- Если не использовать предохранительные винты, объектив останется незакрепленным внутри проектора.

Калибровка двигателя объектива

Перед тем как приступить к использованию проектора, обязательно выполните калибровку его двигателя.

Если двигатели объектива калиброваны неправильно, возможны описанные ниже последствия.

- Неправильное сообщение о положении двигателя объектива.
- Невозможность использования полного диапазона двигателей объектива.
- Вследствие работы таких двигателей движущиеся элементы могут выйти за пределы ограниченного диапазона перемещения.
- Повреждение проектора.

Выполняйте калибровку двигателей объектива в перечисленных ниже случаях.

- После замены объектива.
- После перемещения и/или толчка проектора.
- После ручной регулировки масштаба или фокусировки.


Чтобы выполнить калибровку объектива:

1. Выберите **MENU (Меню) > Configuration (Настройка) > Lens Settings (Настройка объектива) > Lens Calibration (Калибровка объектива)**.
2. Нажмите **Enter**.

Снятие объектива проектора


Снимайте объектив проектора надлежащим образом.

1. Извлеките из держателя объектива и отложите для установки два предохранительных винта (A).

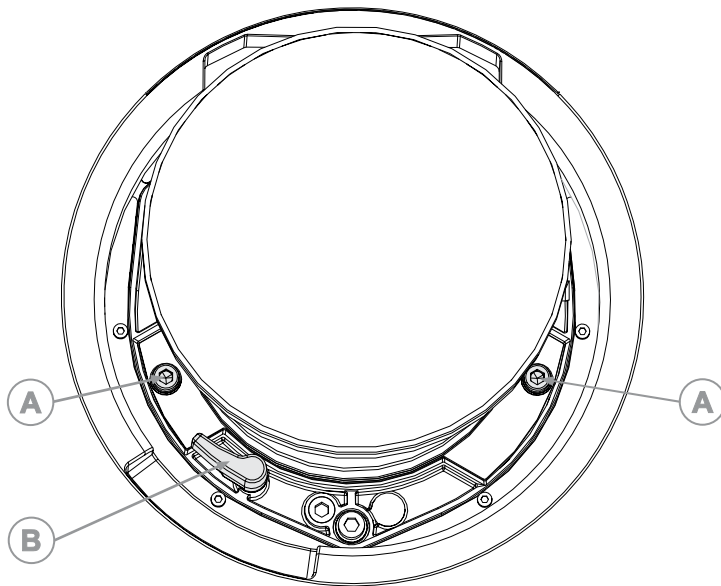

2. Поверните фиксаторы объектива (B) против часовой стрелки в открытое положение.
3. Потяните объектив прямо на себя и выдвиньте его из проектора.

Если движение объектива затруднено, перед тем как приступить к извлечению объектива, сбросьте его смещение.

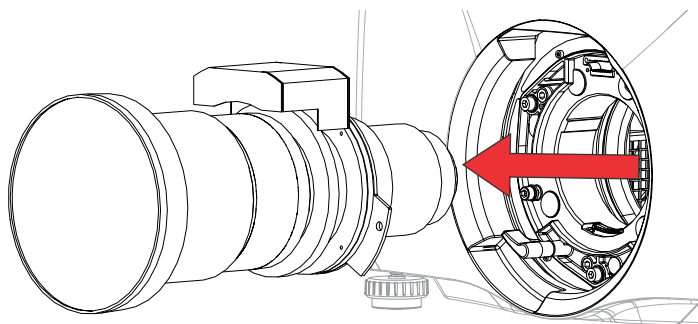


4. Во избежание повреждения объектива наденьте крышку объектива. Упаковочная лента обеспечивает безопасность объектива при транспортировке и блокирует перемещение кольца масштабирования транспортируемого объектива.

Включение проектора

Питание подается на проектор в результате его подключения к сети питания переменного тока и перевода выключателя в положение включения.



Внимание! В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Не пытайтесь работать с системой, если параметры сети переменного тока (напряжение и ток) вне допустимых диапазонов - см. данные на наклейке.
1. Подключите проектор к источнику питания переменного тока и включите автомат/выключатель. Подключенный к сети питания проектор с включенным автоматом/выключателем автоматически переходит в режим ожидания через 60 секунд. Функции панели дисплея становятся доступными.
 2. Чтобы включить источник света с клавиатуры проектора, выберите и удержите в нажатом положении кнопку **Power (Питание)**  до звукового сигнала.

Чтобы включить источник света с пульта дистанционного управления, выберите и удержите в нажатом положении кнопку **ON (Вкл.)** до звукового сигнала.

Светодиодные индикаторы состояния проектора

Расшифровка цветовых кодов светодиодных индикаторов.

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	
Синий	Горит	Режим ожидания	Источник света выключен. Видеоэлектроника выключена. Состояние проектора - норма.
	Мигает	Охлаждение	Проектор переходит в одно из двух дежурных режимов: <ul style="list-style-type: none"> • Источник света выключен, выполняется загрузка видеоэлектроники. • Источник света выключен. Видеоэлектроника и источник света охлаждаются.

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	
Зеленый	Горит	Источник света включен	Источник света включен. Состояние проектора - норма.
	Мигает	Запуск	Проектор переходит в режим включения источника света. Источник света прогревается. Выполняется инициализация видеoeлектроники.
Желтый	Горит	Предупреждение в дежурном режиме	Проектор в дежурном режиме. В проекторе обнаружена проблема, которая не влияет на его работу.
	Мигает желтым/зеленым	Прогрев во время запуска	Проектор в состоянии запуска. В проекторе обнаружена проблема, которая не влияет на его работу.
	Мигает	Предупреждение, источник света включен	Источник света включен. В проекторе обнаружена проблема, которая не приведет к завершению его работы.
	Мигает желтым/синим	Предупреждение во время охлаждения	Проектор в состоянии охлаждения. Источник света выключен. Видеoeлектроника и источник света охлаждаются. В проекторе обнаружена проблема, которая не влияет на его работу.
Красный	Горит	Ошибка в дежурном режиме	Проектор в дежурном режиме. Обнаружена ошибка, по причине которой запуск проектора невозможен.
	Мигает	Ошибка	Ошибка в проекторе обнаруживается на этапе запуска, охлаждения или в состоянии с выключенным источником света. Проектор будет выключен.
Не светится		Питание от сети переменного тока выкл	Питание от сети переменного тока отключено.


Светодиодные индикаторы состояния затвора проектора

Расшифровка цветовых кодов светодиодных индикаторов состояния затвора.

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание	
Пурпурный (светится)	Затвор закрыт	Затвор закрыт.	В режиме ожидания затвор автоматически закрывается, и индикатор светится приглушенным пурпурным цветом.
Не светится	Затвор открыт	Затвор открыт.	

Отключение проектора

Отключая питание в рамках подготовки устройства к осмотру или техническому обслуживанию, всегда отсоединяйте устройство от сети питания.

1. Чтобы выключить источник света с клавиатуры проектора, выберите и удержите в нажатом положении кнопку **Power (Питание)**  до звукового сигнала.

Чтобы выключить источник света с пульта дистанционного управления, выберите и удержите в нажатом положении кнопку **OFF (Выкл.)** до звукового сигнала.

Отключая питание проектора, дайте проектору завершить цикл охлаждения. По возможности не отключайте питание проектора немедленно.

2. Чтобы отключить питание проектора, переведите главный выключатель проектора в соответствующее положение и отсоедините проектор от сети питания.
3. Отсоедините шнур питания.

Выравнивание изображения

Проводите настройку положения изображения только когда проектор полностью собран, подключен и установлен на своем постоянном месте.

Базовое выравнивание изображения позволяет удостовериться, что отраженное от цифрового микрозеркального устройства (DMD) изображение параллельно объективу и экрану и хорошо отцентрировано по отношению к ним. Это начальное оптическое выравнивание является первым шагом к оптимизации изображения и должно быть проведено перед заключительной настройкой оси проекции. Перед началом регулировки убедитесь в правильности расположения проектора относительно экрана.

1. Убедитесь, что проектор расположен на верном расстоянии проекции для конкретного объектива.
2. Отобразите настроечную таблицу.
3. Проведите быструю предварительную фокусировку и (если возможно) регулировку увеличения для основного объектива.

Не обращайте внимания на качество всего изображения на данном этапе, просто установите фокусировку по центру. Рекомендуется установить увеличение и фокусировку в середине их диапазонов.

4. Расположите лист бумаги перед поверхностью объектива. Отрегулируйте смещения таким образом, чтобы изображение было отцентрировано по периметру объектива. Для этой операции оптимально подходит полностью черное поле.
5. Если проектор установлен со сдвигом относительно оси экрана, выполните необходимое смещение объектива. Направьте проектор немного выше центра экрана, однако делайте это аккуратно, так как при слишком большой угол наклона может вызвать трапецеидальное искажение.
6. При наличии изображения на экране еще раз проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень проектора, чтобы верхний край изображения был параллелен верхнему краю экрана.

Регулировка смещения

Настройте смещение, чтобы выровнять изображение на экране. Регулировку смещения всегда следует проводить перед регулировкой оси проекции.



Чтобы обеспечить оптимальные оптические характеристики и свести к минимуму трапецеидальное искажение, в системах со смещением относительно оси следует использовать смещение объектива, а не наведение на центр изображения. Избегайте чрезмерного наклона или смещения. Скругление углов белой тестовой таблицы свидетельствует о чрезмерно большом смещении объектива, которое необходимо нейтрализовать механической регулировкой.

1. Спроецируйте изображение с помощью основного объектива.
2. Выберите кадровую тестовую таблицу.

3. Выберите **LENS OFFSET (Смещение объектива)**.
Также можно выбрать **MENU (Меню) > Configuration (Настройка) > Lens Settings (Настройки объектива) > Lens Offset (Смещение объектива)**.
4. С помощью стрелок отрегулируйте смещение таким образом, чтобы на экране отображалось квадратное изображение с минимальной погрешностью проецирования.
5. Чтобы выйти и перейти на главную страницу, выберите **Back (Назад)**.

Возврат объектива в исходное положение

Верните сместившийся или разориентированный объектив в исходное положение.

1. Выберите **LENS OFFSET (Смещение объектива)**.
Также можно выбрать **MENU (Меню) > Configuration (Настройка) > Lens Settings (Настройки объектива) > Lens Offset (Смещение объектива)**.
2. Чтобы вернуть объектив в исходное положение, заданное по умолчанию, нажмите **Enter**.
3. Чтобы подтвердить сброс положения, выберите **OK**.

Выбор тестовой таблицы

Настроечные таблицы, предусмотренные в проекторе, помогут настроить проектор и определить наличие возможных проблем.

1. На панели дисплея с помощью стрелок выберите **Test Pattern (Тестовая таблица)**.
Вы можете выбрать тестовые таблицы в разделе **MENU (Меню) > Test Pattern (Настроечная таблица)** или нажав **N** на инфракрасном пульте дистанционного управления.
2. Просмотрите список тестовых таблиц в режиме прокрутки.
3. Выберите необходимую тестовую таблицу.
4. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.


Регулировка оси проекции

Регулировка оси проекции уравнивает наклон крепления объектива так, чтобы компенсировать наклон проектора по отношению к экрану.




Осторожно! В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.


- Не смотрите непосредственно на объектив, когда источник света включен. Чрезвычайно высокая яркость может стать причиной необратимого повреждения органов зрения.
1. Закройте затвор проектора.
 2. Разблокируйте три стабилизационных винта крепления объектива.

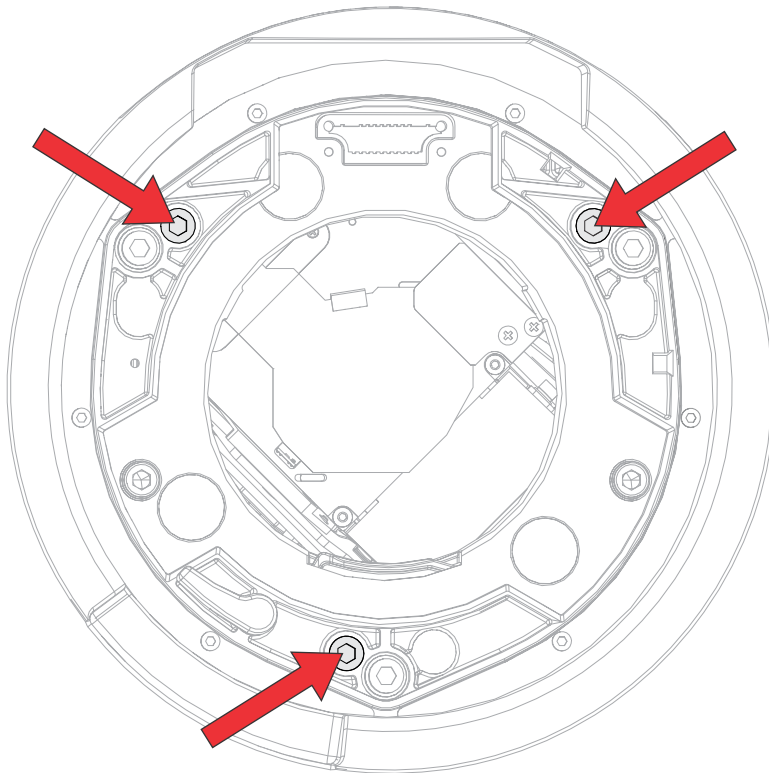

3. Откройте затвор.
4. В меню Test Pattern (Тестовая таблица) выберите тестовую таблицу **Boresight (Ось проекции)**. Тестовая таблица Boresight (Ось проекции) помогает отрегулировать ось проекции по трем фокусным точкам.

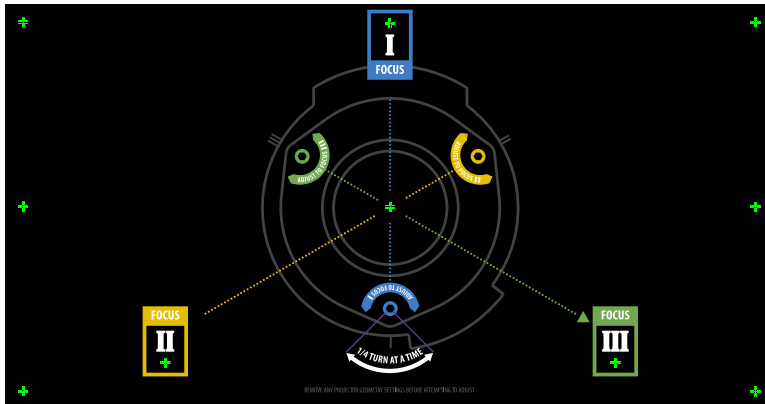

5. Чтобы выполнить фокусировку для верхней направляющей оси проекции, отрегулируйте синий винт регулировки оси проекции (обозначение «I» на изображении ниже). Выполните регулировку, поворачивая винт на 1/4 оборота. Дойдя до упора, снова разблокируйте соответствующий стабилизационный винт.

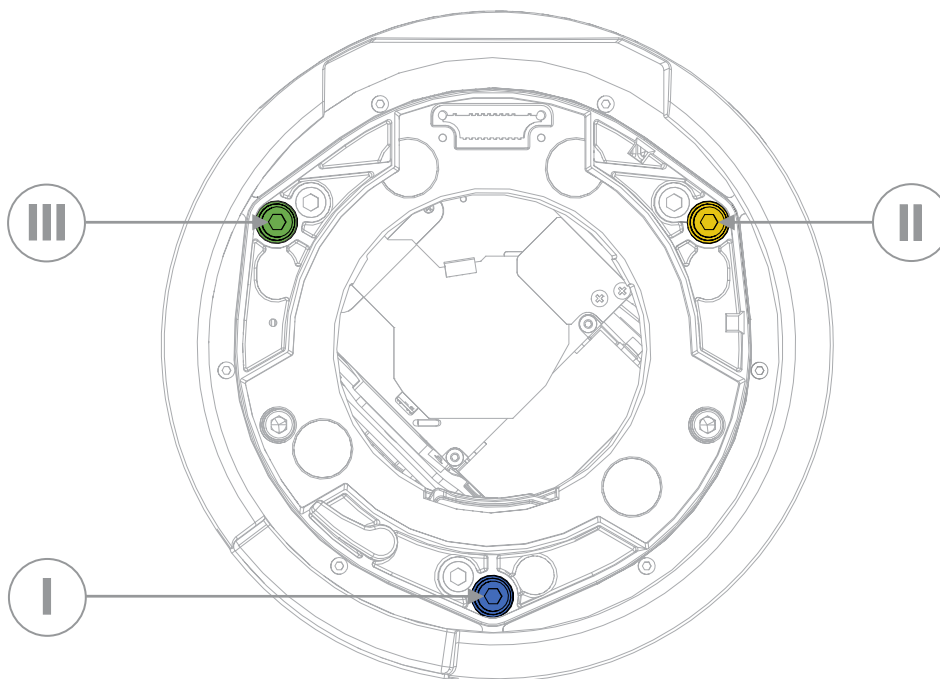

6. Чтобы выполнить фокусировку для правой направляющей оси проекции, отрегулируйте зеленый винт регулировки оси проекции (обозначение «III» на изображении, шаг 5).
7. Чтобы выполнить фокусировку для левой направляющей оси проекции, отрегулируйте желтый винт регулировки оси проекции (обозначение «II» на изображении, шаг 5).
8. Чтобы оптимизировать результаты фокусировки, повторите шаги 5 - 7.
9. Прежде чем регулировать положение стабилизационных винтов, закройте затвор объектива.
10. Для продолжения регулирования, заблокируйте стабилизационные винты.
Блокируя винты, начните с нижнего стабилизационного винта и поверните блокирующий винт до касания стабилизационного винта с поверхностью. Повторите действие для двух остальных стабилизационных винтов. Продолжите регулировку блокирующих винтов до затяжки.
11. Откройте затвор.

Регулировка углового зеркала


Регулировка углового зеркала выполняется квалифицированным персоналом.




Примечание. В отсутствие предупреждающих мер следующее может нанести ущерб имуществу.

- Неверная регулировка углового зеркала может стать причиной не поддающегося ремонту повреждения изделия.

1. Задайте для проектора уровень мощности менее 30%.
2. В меню Test Pattern (Настроечная таблица) выберите настроечную таблицу **Integrator Rod (Стержень интегратора)**.
3. Отпустите шесть винтов, фиксирующих верхнюю крышку.
Два винта расположены на спереди проектора, а четыре винта - сзади проектора.

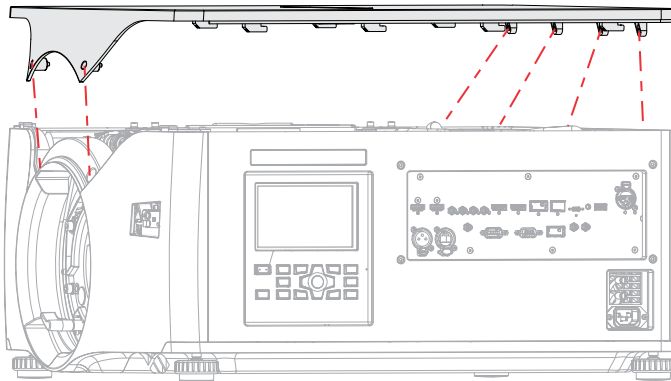

4. Чтобы разблокировать и снять верхнюю крышку, подайте ее вперед.
5. Для регулировки по горизонтали используйте винт с шестигранной головкой 2,5 мм, обозначенный H FOLD (обозначение «А» на изображении ниже).

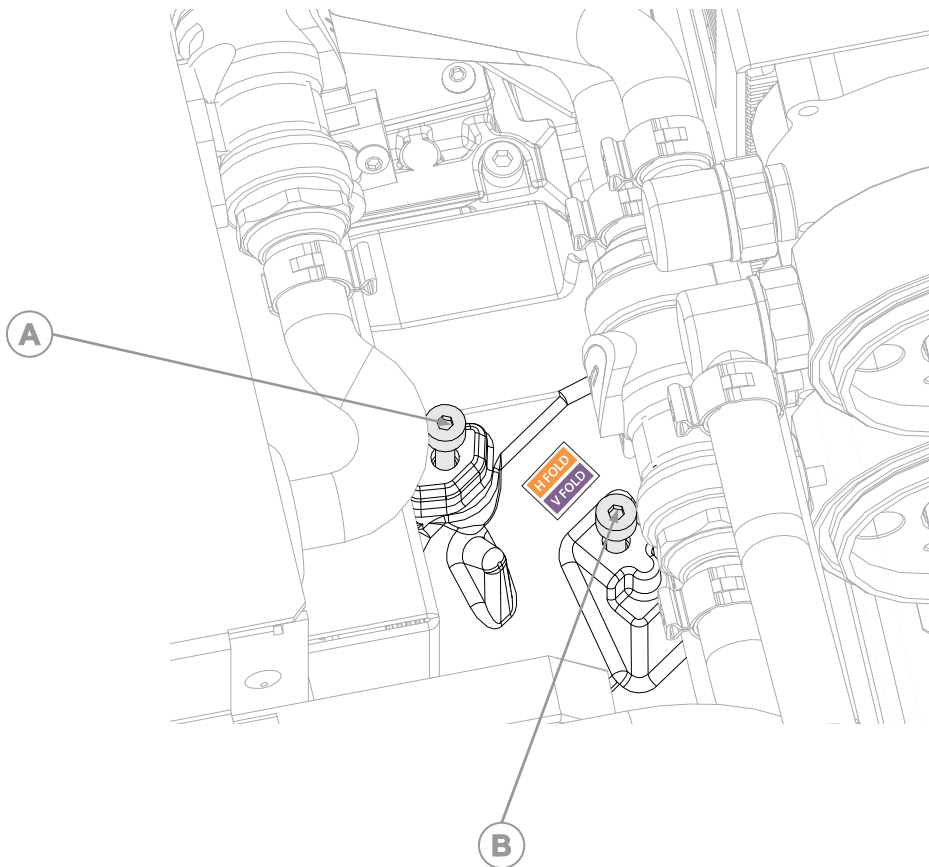


6. Для регулировки по вертикали используйте винт с шестигранной головкой 2,5 мм, обозначенный V FOLD (обозначение «В» на изображении в шаге 6).
7. Чтобы оптимизировать настройку углового зеркала, повторите настройку по горизонтали и по вертикали.
8. Выровняв изображение на удовлетворительном уровне, увеличьте мощность на проекторе.


Оптимизация фокусировки интегратора

Оптимизируйте фокусировку света на цифровых микрозеркальных панелях (DMD).

1. Задайте для проектора уровень мощности менее 30%.
2. В меню Test Pattern (Настроечная таблица) выберите настроечную таблицу **Integrator Rod (Стержень интегратора)**.
3. Отпустите шесть винтов, фиксирующих верхнюю крышку.
Два винта расположены на спереди проектора, а четыре винта - сзади проектора.

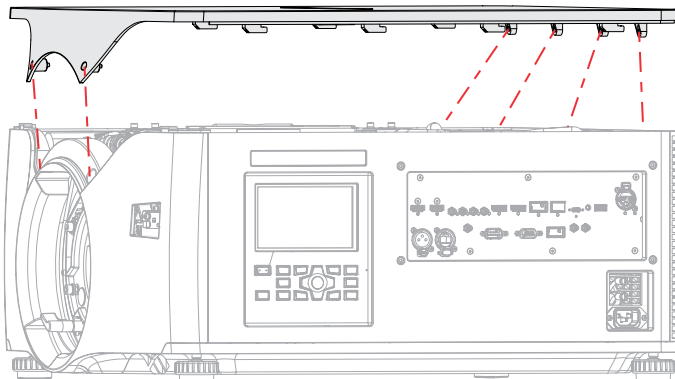

4. Чтобы разблокировать и снять верхнюю крышку, подайте ее вперед.
5. Перед оптимизацией фокусировки интегратора, *отрегулируйте положение углового зеркала* (на стр. 38), чтобы обеспечить отображение верхней или нижней кромки светового пятна на цифровых микрозеркальных панелях (DMD).
6. С помощью шестигранной отвертки 2,5 мм разблокируйте механизм регулировки фокусировки (обозначение «А» на изображении ниже).

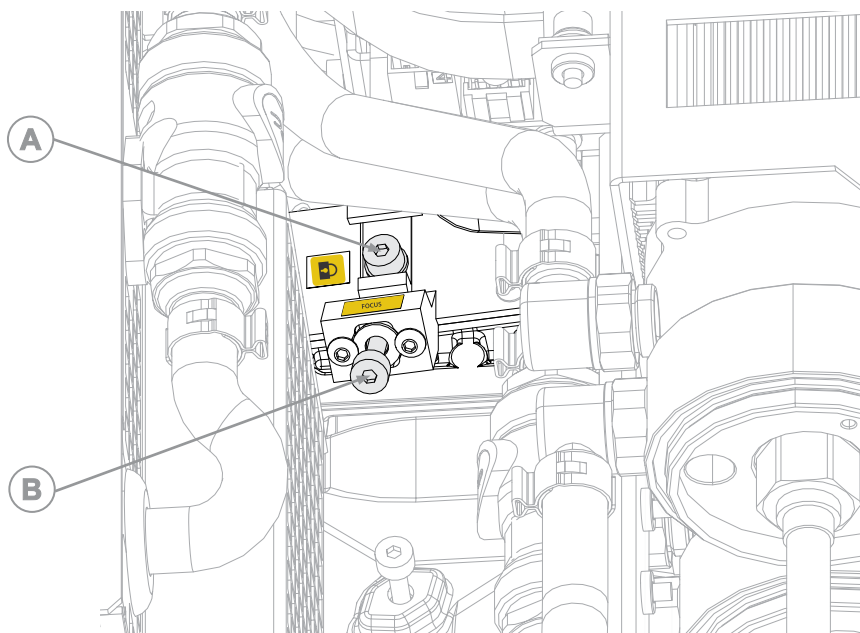

7. Чтобы отрегулировать фокусировку на экране, используйте регулировочный винт 2,5 мм (обозначение «А» на рисунке в шаге 4).

8. Выполнив регулировку, заблокируйте механизм регулировки фокусировки (обозначение «А» на рисунке в шаге 4).
9. *Повторно выровняйте угловое зеркало или оптимизируйте его положение* (на стр. 38).
10. Установите верхнюю крышку на место.


Регулировка конвергенции цифровых микрозеркальных панелей (DMD)

Свидетельством нарушенной конвергенции является смещение одного или нескольких проецируемых цветов (красного, зеленого и синего) на настроечной таблице сведения.

Регулировка конвергенции выполняется путем выравнивания красного, зеленого и синего спрайтов, присутствующих в четырех углах отображаемого изображения. В режиме электронной настройки конвергенции выполняется настройка по всем трем цветам.

Всегда выравнивайте цветовые компоненты спрайта по цвету самой крайней внутренней линии (для каждой оси). В результате конвергенции три цвета должны накладываться друг на друга, образуя белые линии. В результате применения настроек выравнивания спрайта на экране происходит взаимное наложение трех цветов, и по всему изображению появляются белые линии.

Рядом с некоторыми или всеми линиями могут оказаться один или несколько неудачно сконвергированных отдельных цветов.

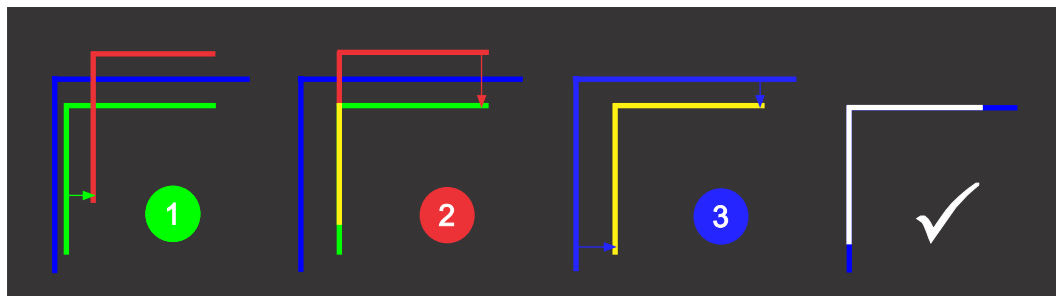

Если во время регулировки вы носите очки с коррекционными линзами, убедитесь в том, что вы смотрите на настроечную таблицу под развернутым углом оптической оси ваших очков а не под другим углом или под наклоном. Таким образом вы сможете предупредить эффект призмы, сдвигающий конвергенцию при взгляде под углом.

Процедуру электронной конвергенции можно выполнить в удаленном режиме, а также с помощью функций панели дисплея или веб-интерфейса пользователя.



При настройке электронной конвергенции Christie рекомендует следующее:

- Используйте пульт дистанционного управления.
- Для достижения лучшего результата отключите привод.

Электронная регулировка конвергенции с помощью пульта дистанционного управления

Используйте функцию электронной конвергенции для регулировки конвергенции с помощью пульта дистанционного управления.




Если корректировка геометрии выполняется с использованием Christie Twist или Mystique, перед активацией функции электронной конвергенции убедитесь, что файлы корректировки геометрии отключены.

Если регулировка конвергенции выполняется с помощью пульта дистанционного управления, следующие функции недоступны:


- Функции движения объектива
- Оптимизация изображения и настройка формата экрана
- Регулировка трапецеидального искажения
- Индивидуальные настройки
- Контекстная справка
- Экранное меню

Выполните следующие шаги, чтобы настроить конвергенцию с помощью пульта дистанционного управления.

1. Перед настройкой конвергенции цифровых микрозеркальных панелей (DMD), убедитесь в том, что проектор вошел в стабильное операционное состояние. Переключаясь с белой или яркой на темную таблицу контроля конвергенции, или же разогревая проектор после останова, позвольте ему стабилизироваться в течение 15 минут и обеспечить стабильное состояние оптики.
2. На пульте дистанционного управления выберите **Test Pattern (Тестовая таблица)** и выберите настроечную таблицу **E-Convergence (Электронная конвергенция)**.

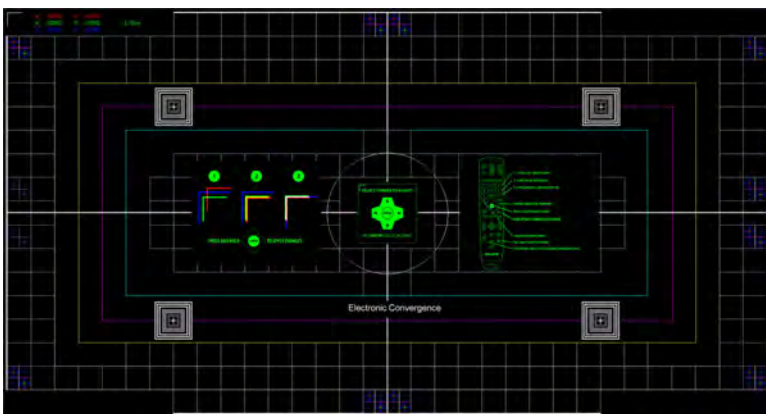

На экране отображается настроечная таблица E-Convergence (Электронная конвергенция) с текстовыми инструкциями. Для устранения визуальных помех на экране или при знакомстве с функцией электронной конвергенции отключите текстовые инструкции. На пульте дистанционного управления выберите кнопку **OSD Hide (Скрыть экранное меню)** и удержите ее в нажатом положении в течение двух секунд.

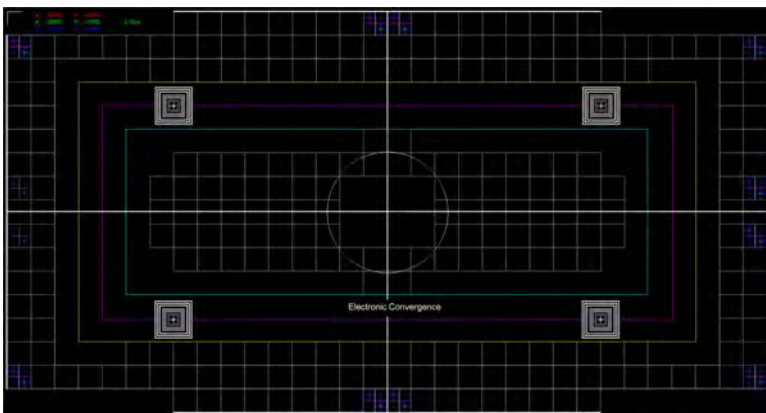

До завершения электронной конвергенции отображаемое изображение может выглядеть размытым и трудно считываемым; в частности это относится к белому тексту по причине сбоя несовершенной конвергенции красных, зеленых и синих пикселей.

3. Выберите спрайт угла, который вы хотите отрегулировать первым.
По умолчанию выбирается верхняя левая зона.
4. Заблокируйте цветовой компонент спрайта, по которому необходимо отрегулировать два остальных цветовых компонента; затем разблокируйте один или оба оставшихся цветовых компонента, подлежащих регулировке.
Для блокировки и разблокировки цветовых компонентов спрайта пользуйтесь следующими клавишами пульта дистанционного управления: **1** (красная), **2** (зеленая) и **3** (синяя).
Регулируйте цветовые компоненты спрайта только по цвету крайней внутренней линии.
По умолчанию отображаются все три цветовых компонента (красный, зеленый и синий). Чтобы оптимизировать обзор положения того или иного цветового компонента, отмените выбор одного или двух остальных цветовых компонентов. Чтобы отображать или скрывать цветовые компоненты, на пульте дистанционного управления используйте клавиши **4** (красная), **5** (зеленая) и **6** (синяя).
5. Выполняя настройку по цвету крайней внутренней линии, перемещайте красный, зеленый и/или синий компоненты выбранного спрайта по горизонтали (по оси X) или по вертикали (по оси Y).
На пульте дистанционного управления используйте кнопки со стрелками **Вверх** и **Вниз** для регулировки по вертикали (по оси X) и кнопки **Влево** и **Вправо** для регулировки по горизонтали (по оси Y).
Чтобы изменить шаг регулировки, на пульте дистанционного управления используйте кнопки **7** (уменьшить) или **9** (увеличить). Значение по умолчанию: 1/8 пикселя.
Вы не можете переместить выбранный спрайт вне диапазона разрешения.
6. Чтобы выполнить настройку по другой оси, повторите шаги 4 и 5.
7. Чтобы применить выравнивание и обновить настроечную таблицу (чтобы эффект был виден на экране), на пульте выберите и удерживайте кнопку **Enter**.
Запускается обратный отсчет времени; после выполнения выравнивания отображается соответствующее уведомление.
Чтобы в любой момент применить выравнивание к настроечной таблице, нажмите и удерживайте кнопку **Enter**. Применение выравнивания к настроечной таблице не приводит к автоматическому сохранению настроек конвергенции в проекторе. Информация о том, как сохранить настройки конвергенции в проекторе, приведена в шаге 10.
8. Чтобы настроить остальные углы, повторите шаги 3 - 7.
Чтобы перейти к следующему углу, на пульте дистанционного управления нажмите **Back (Назад)**. Отобразится диалоговое окно Select Corner to Adjust (Выберите угол для регулировки). С помощью стрелок выберите угол, который вы хотите отрегулировать следующим.
9. Если регулировка по углам не соответствует ожиданиям, или же чтобы начать выравнивание заново, сбросьте положение спрайтов:
 - a) На пульте дистанционного управления нажмите **0**.
 - b) Чтобы сбросить выравнивание выбранного угла, выберите **Selected (Выбранный угол)** и выберите способ сброса положения выбранного спрайта: **Factory (Заводские настройки)**, **Zero (Ноль)** или **Last Saved (Последние сохраненные настройки)**.
 - c) Чтобы сбросить выравнивание для всех углов, выберите **All (Все углы)** и выберите способ сброса положения выбранного спрайта: **Factory (Заводские настройки)**, **Zero (Ноль)** или **Last Saved (Последние сохраненные настройки)**.
10. Чтобы сохранить конвергенцию и выйти, на пульте дистанционного управления один раз нажмите **Test Pattern (Настроечная таблица)**.
В отсутствие любых изменений проектор выходит из режима электронной конвергенции. Если в конвергенцию внесены изменения, появится диалоговое окно Save or Discard Changes (Сохранить или отменить изменения).

- a) Чтобы сохранить изменения и выйти, нажмите **SAVE (Сохранить)** и **ENTER**.
Перед выходом из функции электронной конвергенции настройки конвергенции будут применены и сохранены в проекторе.
- b) Чтобы выполнить выход без сохранения изменений, нажмите **DISCARD (Отменить)** и **ENTER**.
Настройки конвергенции не сохраняются в проекторе, и применяются предыдущие настройки конвергенции.

Электронная регулировка конвергенции в среде меню


Используйте функцию электронной конвергенции для регулировки конвергенции с помощью меню.

Обзор процесса настройки цифровых микрозеркальных панелей (DMD) см. в разделе *Регулировка конвергенции DMD* (на стр. 41).



- Если корректировка геометрии выполняется с использованием Christie Twist или Mystique, перед активацией функции электронной конвергенции убедитесь, что файлы корректировки геометрии отключены.
 - Christie рекомендует использовать для конвергенции пульт дистанционного управления.
1. Перед настройкой конвергенции DMD, убедитесь в том, что проектор вошел в стабильное операционное состояние. Переключаясь с белой или яркой на темную таблицу контроля конвергенции, или же разогревая проектор после останова, позвольте ему стабилизироваться в течение 15 минут и обеспечить стабильное состояние оптики.
 2. Чтобы активировать электронную конвергенцию, выберите **MENU (Меню) > Admin (Администратор) > Service (Обслуживание) > Convergence (Конвергенция)**, затем выберите **Enable E-Convergence Adjustment (Активировать электронную регулировку конвергенции)**.

Автоматически отобразится настроечная таблица электронной конвергенции.

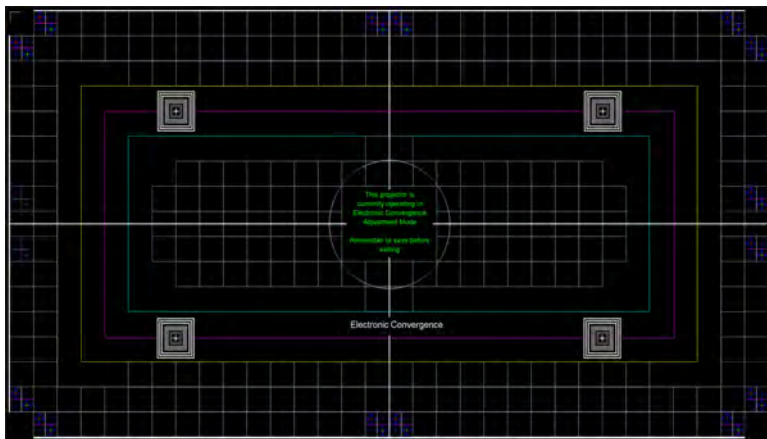

До завершения электронной конвергенции отображаемое изображение может выглядеть размытым и трудно считываемым; в частности это относится к белому тексту по причине сбоя несовершенной конвергенции красных, зеленых и синих пикселей.

3. В списке **Select Corner to Adjust (Выбрать угол для регулировки)** выберите угол, который вы хотите отрегулировать первым.

По умолчанию выбирается верхняя левая зона.

4. В списке Select Sprite Color to Adjust (Выбрать цвет спрайта для регулировки) выберите спрайт или сочетание спрайтов, которые вы хотите отрегулировать.
По умолчанию выбран красный цвет.
Чтобы оптимизировать обзор положения того или иного спрайта, отмените выбор одного или двух остальных спрайтов (заданных в шаге 5).
5. Чтобы отобразить один или несколько спрайтов для каждого угла, выберите **Show Red Sprite (Показать красный спрайт)**, **Show Green Sprite (Показать зеленый спрайт)** и/или **Show Blue Sprite (Показать синий спрайт)**.
По умолчанию выбраны все три цвета спрайта.
6. В списке Select Step Size (Выбор размера шага) выберите соответствующий режим пошаговой настройки.
По умолчанию выбрана величина 1/8.
7. Чтобы откорректировать положение выбранного(-ых) спрайта(-ов), выберите **Adjust (Регулировка)**.
8. В диалоговом окне ADJUST SPRITE POSITION (Регулировка положения спрайтов) отрегулируйте положение соответствующего(-их) спрайта(-ов).
Вы не можете переместить выбранный спрайт вне диапазона разрешения.
9. Чтобы проконтролировать результаты регулировки на экране, выберите **Apply (Применить)**.
10. Чтобы выполнить конвергенцию заново или для другого цвета или спрайта, повторите действия, описанные в шагах 4 - 9.
11. Чтобы настроить остальные углы, повторите шаги 3 - 11.
12. Чтобы применить и сохранить новые настройки, выберите **Save (Сохранить)**.
13. Чтобы сбросить параметры электронной конвергенции, выберите **Reset (Сброс)**.
14. В диалоговом окне RESET CONTROL POINTS (Сброс контрольных точек) выберите опции сброса.
 - Points (Точки) — сброс всех выбранных контрольных точек.
 - Reset to (Сброс до) — сброс до последних сохраненных настроек электронной конвергенции или до заводских настроек.
15. Нажмите **OK**.
16. Выполнив процедуру, снимите флажок в поле **Enable E-Convergence Adjustment (Активировать электронную регулировку конвергенции)**.
Тестовая таблица конвергенции будет отключена.

Выравнивание изображения с помощью функций масштабирования и фокусировки объектива

Регулировка масштаба объектива и фокусировки обеспечивает фокусировку и сдвиг изображения для совмещения с экраном.

1. Отобразите изображение или тестовую таблицу, которую можно использовать для анализа фокусировки и геометрии изображения.
2. Выберите **ZOOM (Масштаб)**.
3. Используя кнопки со стрелками вверх и вниз, увеличьте или уменьшите масштаб изображения.
4. Чтобы выйти из режима настройки, выберите **Back (Назад)**.
5. Выберите **FOCUS (Фокусировка)**.

- Используя кнопки со стрелками вверх и вниз, отрегулируйте фокусировку изображения.
- Чтобы выйти из режима настройки, выберите **Back (Назад)**.
- Чтобы оптимизировать результаты регулировки, повторите шаги 2 - 7.

Запуск автоматической настройки (Auto Setup) для оптимизации настроек дисплея

Режим автоматической настройки (Auto Setup) запускает автоматический процесс, в ходе которого происходит оптимизация настроек видео для активного сигнала. Режим Auto Setup помогает сэкономить время при настройке дисплея, при этом в случае необходимости вы можете внести изменения в настройки.

- Прежде чем запускать режим Auto Setup, проверьте следующее:
 - Испытательные таблицы отключены* (на стр. 36).
 - Активный сигнал является допустимым.
- На пульте дистанционного управления выберите **Auto Signal (Автосигнал)** или, если используется пользовательский интерфейс на базе веб, выберите **Auto Setup (Автонастройка)**.
- Выберите **Run Auto Setup (Запустить автонастройку)**. Система оптимизирует активный сигнал и отображает сообщение с индикатором динамики выполнения действия на экране.

Утилизация упаковки изделия

После установки и настройки изделия Christie рекомендует использовать повторно или утилизировать упаковку изделия в соответствии с местными нормами и правилами.

Заполнение контрольного списка по результатам установки

Заполните прилагаемый перечень контрольных проверок при установке (P/N: 020-103137-XX) и перешлите его Christie.

Подключение устройств и настройка соединения

В настоящем разделе приведены инструкции по подключению внешних устройств к проектору.

Панель видеовходов

На Панели видеовходов предусмотрены различные порты, которые могут использоваться в рамках функций управления, трехмерной синхронизации, обновления, извлечения файлов системы опроса и подключения источников аудиосигнала.


Компоненты панели видеовходов

В следующей таблице перечислены доступные видеоконтакты в зависимости от наличия в корпусе платы коннекторов VOM-HBI или VOM-IF. На приведенных ниже изображениях показаны соединения, доступные для обоих вариантов.


Идентификатор	Порт	Описание	Активирован режим по умолчанию	Активирован режим SDVoE
A	HDMI	Воспринимает цифровые видеоданные со входа HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2 и 1.4.	X	X
B	SDI	Воспринимает цифровые видеоданные с источников 12G, 6G, 3G и HD SDI.	X	
C	DisplayPort	Воспринимает цифровые видеоданные со входа DisplayPort 1.2 с поддержкой HDCP 1.3.	X	
D	Christie Link	Воспринимает цифровые видеоданные с оптического входа Christie Link QSFP+ 40 GB.	X	X
E	SDVoE	Воспринимает цифровые видеоданные со входа SDVoE.		X
F	USB-C	Используется для подключения флеш-накопителя USB-C, отформатированного в файловой системе FAT32. Может использоваться в рамках операций обновления, резервирования, восстановления данных и работы с данными системы опроса.		

Идентификатор	Порт	Описание	Активирован режим по умолчанию	Активирован режим SDVoE
G	USB 3.0-A	Используется для подключения флеш-накопителя USB, отформатированного в файловой системе FAT32. Может использоваться в рамках операций обновления, резервирования, восстановления данных и работы с данными системы опроса.		
H	Ethernet	Соединение Ethernet и сетевое соединение для обеспечения дистанционного управления. Соединитель 10/100/1000 Base-T Ethernet x 1 в защищенном исполнении.		
I	3D Sync In/3D Sync Out	Поддерживаются проекторы с поддержкой 3D (миниразъем BNC для VOM-IF и стандартный разъем BNC для VOM-HBI).		
J	Christie Link	Зарезервировано для использования в будущем.		
K	DP 1,4	Воспринимает цифровые видеоданные со входа DisplayPort 1.4 с поддержкой EDID 1.3 и HDCP 1.3 (только для VOM-HBI).	X	
L	HDMI 2,1	Воспринимает цифровые видеоданные со входа HDMI 2.1 с поддержкой EDID 1.3 с HDCP 2.2 и 1.4 (только для VOM-HBI).		
M	Audio Out	Не используется для VOM-IF.		
	Выход AES3	Поддерживает вывод стереофонического цифрового аудиосигнала в соответствии с AES-3 ID для VOM-HBI.		
N	GPIO	Обеспечивает управление проектора посредством электрических сигналов.		
O	RS232	Обеспечивает передачу и прием последовательных команд Christie посредством стандартного последовательного кабеля RS232.		
P	HDBaseT	Воспринимает сигналы HDBaseT V2.0. Прочный разъем HDBaseT x 1 для VOM-IF. Вторичный порт Ethernet, зарезервированный для будущего использования для VOM-HBI.	X	X
Q	Проводной пульт ДУ	Обеспечивает физическое подключение пульта дистанционного управления к проектору.		

Панель видеовыходов VOM-HBI

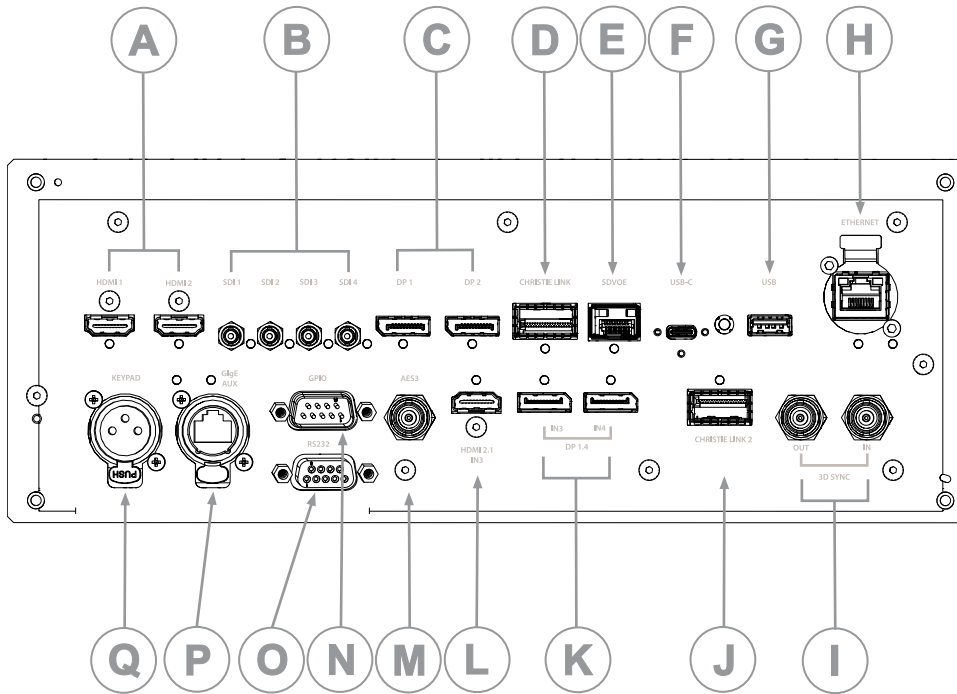

Панель видеовыходов VOM-IF

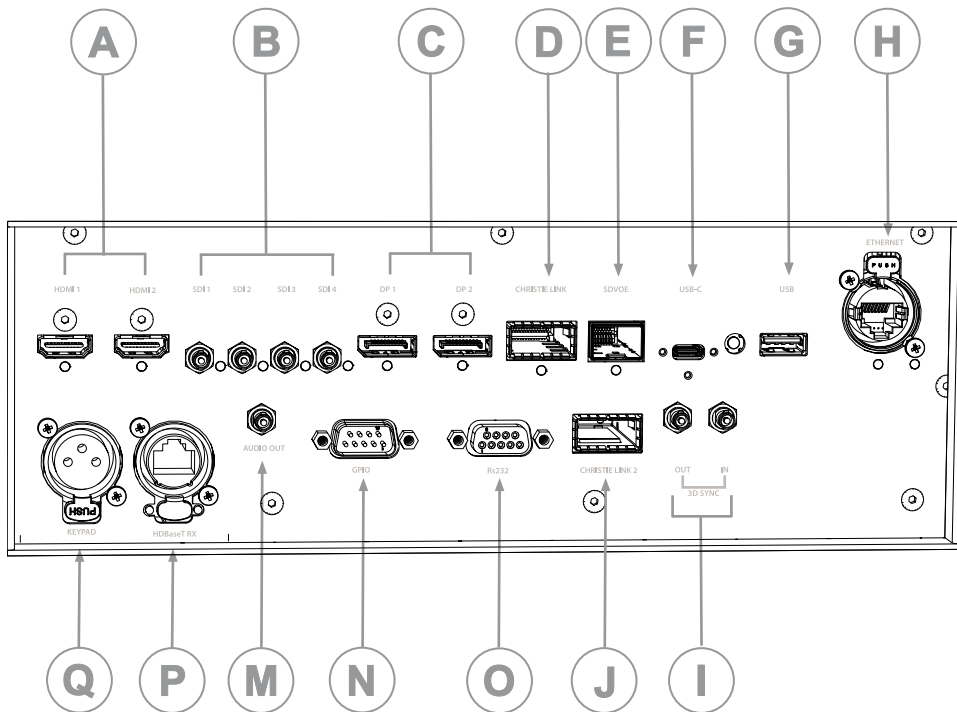

Варианты конфигурации

Для панели видеовходов предусмотрено два варианта конфигурации: конфигурация по умолчанию и конфигурация SDVoE. Выбранный вариант определяет комбинации видеовходов, в данный момент активированные на панели видеовходов.

Чтобы активировать вариант конфигурации SDVoE, к панели видеовходов подключите источник видеосигнала SDVoE и в области меню Input Configuration (Конфигурация входов) выберите **Main Menu (Главное меню) > Configuration (Конфигурация) > Input Settings (Настройки входов) > Video Input configuration (Конфигурация видеовходов) > SDVoE**.

Чтобы восстановить вариант конфигурации, заданный по умолчанию, нажмите **Default (По умолчанию)**.

Настройка видеовхода

Настройка определяет доступные видеовходы. Настройка является постоянной, т.е. при включении проектора назначается видеовход, заданный в результате описанной ниже процедуры.



В случае изменения выбора системе на перенастройку потребуется до 15 секунд. В течение этого времени пользовательский интерфейс не будет реагировать на запросы.

1. Выберите **MENU (Меню) > Configuration (Конфигурация) > Input Settings (Настройка входа) > Video Input Configuration (Конфигурация видеовхода)**.
2. Выберите соответствующую конфигурацию видеовхода:
 - **Default (По умолчанию)** — поддержка форматов HDMI, DP, SDI, HDBaseT и ChristieLink. (по умолчанию)
 - **SDVoE** — поддержка форматов HDMI, SDVoE, HDBaseT и ChristieLink.
3. Нажмите **Enter**.

Активация связи с проектором

Настройте взаимодействие приемников и проводной клавиатуры с проектором посредством пульта ДУ.

Передний и задний ИК-датчики принимают сигналы от ИК-пульта. Для обеспечения бесперебойной связи с проектором следите за тем, чтобы путь передачи данных к этим датчикам не был перекрыт.

Вы также можете подключить проводную версию пульта к разъему на панели IMXB, обозначенному Wired Keypad («Проводная клавиатура»).

1. Выберите **MENU (Меню) > Communications (Соединение) > Projector Communications (Обмен данными с проектором)**.
2. Чтобы присвоить проектору идентификатор, выберите **Projector ID (Идентификатор проектора)**.
3. Используя кнопки для перехода вверх и вниз, введите идентификатор проектора.
4. Нажмите **Enter**.
5. Чтобы включить задний ИК-датчик, выберите **Rear IR Enabled (Задний ИК-датчик активирован)** и нажмите **Enter**.
6. Чтобы разрешить использование проводной версии пульта дистанционного управления, выберите **Wired Keypad Enabled (Активировать проводной пульт дистанционного управления)** и нажмите **Enter**.

По умолчанию эта функция активирована.

Настройка уровня удаленного доступа

Задайте возможность получить удаленный доступ к проектору через порт RS232 или Ethernet.

1. На панели дисплея выберите **MENU (МЕНЮ) > Admin (Администратор) > Service (Обслуживание)**.
2. Ввести служебный пароль.
Введение пароля предусмотрено только для панели дисплея. Для пользовательского интерфейса на базе web пароль не требуется.
3. Чтобы задать удаленный доступ для порта Ethernet, выберите **Remote Access Level (Ethernet) Уровень удаленного доступа (Ethernet)**.
4. Выберите соответствующий уровень удаленного доступа:
 - Нет доступа
 - Необходим вход в систему
 - Свободный доступ
5. Нажмите **Enter**.
6. Чтобы задать удаленный доступ для порта RS232 IN, выберите **Remote Access Level (RS232 IN) Уровень удаленного доступа (RS232 IN)**.
7. Выберите соответствующий уровень удаленного доступа:
 - Нет доступа
 - Необходим вход в систему
 - Свободный доступ
8. Нажмите **Enter**.

Выбор конфигурации портов

Выберите конфигурацию портов перед тем, как выбрать источник видеосигнала.

1. На панели дисплея выберите **INPUT (Вход)**.
2. Чтобы получить доступ в диалоговое окно конфигурации портов с экрана режима Input (Вход), выберите стрелку вправо.
Вы также можете получить доступ к экрану Port Configuration (Конфигурация портов), перейдя по пути **MENU (Меню) > Configuration (Настройка) > Input Settings (Параметры входа) > Input Port Configuration (Конфигурация входных портов)**.
3. На экране Port Configuration (Конфигурация портов) перейдите к списку вариантов конфигурации портов и выберите вариант, оптимально соответствующий настраиваемой конфигурации.
Диапазон доступных конфигураций определяется моделью проектора и/или комбинацией входов/выходов. Если выбрана конфигурация по умолчанию (**Main Menu (Главное меню) > Configuration (Конфигурация) > Input Settings (Настройки входа) > Video Input configuration (Конфигурация видеовходов) > Default (По умолчанию)**), поддерживаются следующие комбинации:
 - One-port (один порт)
 - Two-port (два порта)
 - Квадранты Four-port (четыре порта)

- One-port dual-input 3D (один порт, 3D с двумя входами) (по лицензии 3D)

Если выбрана конфигурация SDVoE (**Main Menu (Главное меню) > Configuration (Конфигурация) > Input Settings (Настройки входа) > Video Input configuration (Конфигурация видеовходов) > SDVoE**, поддерживается комбинация типа One-port (один порт).

4. Чтобы вернуться на экран Input (Вход), воспользуйтесь стрелкой влево.

Выбор источника видеосигнала

Выполнив подключение источника видеосигнала к проектору и убедившись в правильности конфигурации портов, необходимо выбрать конфигурацию портов.

1. На панели дисплея выберите **INPUT (Вход)**.
2. Просмотрите список входов и найдите вариант, соответствующий заданной конфигурации.

Диапазон доступных входов определяется моделью проектора и/или комбинацией входов/выходов. Если выбрана конфигурация, заданная по умолчанию, для каждой комбинации поддерживаются следующие входы:

- One-port (один порт) — HDMI, SDI, DisplayPort, Christie Link, HDBaseT
- Two-port (два порта) — DisplayPort, Christie Link
- Квадранты Four-port (четыре порта) — SDI
- One-port dual-input 3D (один порт, 3D с двумя входами) (по лицензии 3D) — HDMI, SDI, DisplayPort, Christie Link

Если выбрана конфигурация SDVoE, для комбинации с использованием входа типа One-port (один порт) поддерживаются следующие входы HDMI, SDVoE, Christie Link и HDBaseT.

3. Чтобы выбрать вход, нажмите **Enter**.

Подключение к источнику видеосигнала HDMI

Чтобы проектор мог принимать цифровые видеоданные из HDMI-источников, подключите источник HDMI непосредственно к панели видеовходов (на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI в позиции «А» показан порт HDMI 2.0, а на изображении панели видеовходов VOM-HBI в позиции «L» показан порт HDMI 2.1).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Поддерживаются указанные ниже входные конфигурации.

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Обеспечивает подключение одного кабеля HDMI. Поддерживает режим упаковки кадров, вертикальная стереопара, для 2D и 3D. При данной конфигурации входной сигнал HDMI передает полный видеорастр.
One-Port, Dual-Input 3D (Один порт, 3D с двумя входами)	Может использоваться для конфигураций 3D с двумя входами, в которых порт HDMI 1 является входным портом для левого глаза, а порт HDMI 2 – входным портом для правого глаза.

Видеоформаты HDMI 2.0

Два входа HDMI 2.0 поддерживают следующие форматы изображений (обозначение «А» на изображениях панелей видеовыходов VOM-IF и VOM-HBI).



- В приведенных ниже таблицах все форматы 1920x1200 и 3840x2400 относятся только к Christie M 4K+25 RGB.
- В приведенных ниже таблицах все форматы 2048x1080 и 4096x1260 применимы только к проекторам Christie Eclipse, Christie M 4K25 RGB и Griffyn Series.
- Значения частоты кадров учитывают доленую частоту 1/1.001.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения), HD/2K и UHD/4K

Вход типа One-port 2D (один порт, 2D-изображения) поддерживает изображения HD/2K и UHD/4K HDMI 2.0 следующих форматов на уровне каждого из входов SDI.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1200	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
4K	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8bpc
	3840x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	3840x2400	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2400	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2400	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8 бит на канал
	3840x2400	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8bpc
	4096x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc

One-port 2D (один порт, 2D-изображения), 720p и 1080i

Вход типа One-port 2D (один порт, 2D-изображения) поддерживает изображения 720p и 1080i HDMI 2.0 следующих форматов на уровне каждого из входов SDI.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc	—
	1920x1080i	1	25, 30	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc	1920X1080, чресстрочный (частота полей 50/60 Гц)

One-port 2D PC (один порт, 2D-изображения, ПК)

Вход типа One Port 2D (один порт, 2D-изображения) HDMI 2.0 PC поддерживает изображения следующих форматов на уровне каждого входа HDMI.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	
ПК	1280x800	1	60	RGB	8bpc
	1280x960	1	60	RGB	8bpc
	1280x1024	1	60	RGB	8bpc
	1440x900	1	60	RGB	8bpc
	1680x1050	1	60	RGB	8bpc
	1600x1200	1	60	RGB	8bpc
	1920x1200	1	60	RGB	8bpc

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Вход One-port 3D HDMI 2.0 (один-порт, 3D-изображения HDMI 2.0) поддерживает изображения следующих форматов на уровне каждого входа HDMI.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
3D	1280x720	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc	Упаковка кадров/ вертикальная стереопара
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc	Упаковка кадров

One-Port, Dual-Input 3D (один порт 3D с двумя входами)

Вход типа One-Port Dual-Input 3D (один порт 3D с двумя входами) HDMI поддерживает изображения следующих форматов (с указанием частоты кадров на каждый глаз). Конфигурация 3D с двумя входами

является фиксированной конфигурацией, в которой порт HDMI 1 является входным портом для левого глаза, а порт HDMI 2 – входным портом для правого глаза.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	2	24, 25, 30, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1080	2	24, 25, 30, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4/4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1200	2	24, 25, 30, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	2	24, 25, 30, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
4K	3840x2160	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2160	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	3840x2160	2	60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8bpc
	3840x2160	2	60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	3840x2400	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2400	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2400	2	60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8 бит на канал
	3840x2400	2	60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc
	4096x2160	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	4096x2160	2	60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8bpc
	4096x2160	2	60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc

Видеоформаты HDMI 2.1

Вход HDMI 2.1 поддерживает следующие форматы изображений (обозначение «L» на изображении панели видеовходов VOM-HBI).



- В приведенных ниже таблицах все форматы 1920x1200 и 3840x2400 относятся только к Christie M 4K+25 RGB.
- В приведенных ниже таблицах все форматы 2048x1080 и 4096x1260 применимы только к проекторам Christie Eclipse, Christie M 4K25 RGB и Griffyn Series.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения)

Вход HDMI для VOM-HBI обеспечивает поддержку следующих форматов 2D-изображений, один порт.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	1920x1200	1	24, 25, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	24, 25, 50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
4K	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2160	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8 бит на канал
	3840x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2400	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	3840x2400	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8 бит на канал
	3840x2400	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8 бит на канал
	4096x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12 бит на канал

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Вход HDMI для VOM-HBI обеспечивает поддержку следующих форматов 3D-изображений, один порт.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
3D	1280x720	1	50, 60	Y'CbCr/RGB/4:4:4 Y'CbCr/4:2:2	8/10/12 бит на канал	Упаковка кадров/вертикальная стереопара
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'CbCr/RGB/4:4:4 Y'CbCr/4:2:2	8/10/12 бит на канал	Упаковка кадров

Подключение источника видеосигнала 12G, 6G, 3G или HD SDI

Чтобы проектор принимал цифровые видеоданные от источника видеоданных 12G, 6G, 3G или HD SDI, подключите источник видеосигнала непосредственно к панели видеовходов (обозначение «B» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Обеспечивает подключение любого источника сигнала по стандарту входа 12G, 6G, 3G и HD SDI.
One-Port, Dual-Input 3D (Один порт, 3D с двумя входами)	Может использоваться со входами SDI.
Квадрант Four-port (четыре порта)	Может использоваться с четырьмя входами SDI.

Видеоформаты SDI

Определите видеоформаты карты 3GIC для HD и 3G-SDI.



Значения частоты кадров учитывают долевую частоту 1/1.001.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения): SD, 720p и 1080i

Вход типа One-port 2D (один порт, 2D-изображения) SD поддерживает изображения 720p и 1080i следующих форматов на уровне каждого из входов SDI.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
SD	720x480	1	30	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc SD, чресстрочный компонентный, на 270 Мбит/с (ST 259 уровень C) Чресстрочный (частота полей 60 Гц)
	720x576	1	25	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc SD, чресстрочный компонентный, на 270 Мбит/с (ST 259 уровень C) Чресстрочный (частота полей 50 Гц)
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc HD 720p Y'C _B C _R , компонентный на 1,5 Гбит/с (ST 292-1)
	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /4:4:4(4)	10bpc HD 720p Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
					(ST 425-1), уровень А
1920x1080	1	25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2	10bpc	HD 1080i, компонентный, на 1,5 Гбит/с (ST 292-1) Чресстрочный (частота полей 50/60 Гц)

One-port 2D (один порт, 2D-изображения): HD и UHD/4K

Вход типа One-port 2D (один порт, 2D-изображения) поддерживает изображения HD и UHD/4K следующих форматов на уровне каждого из входов SDI.



Также поддерживаются форматы 2048 x 1080 и 4096 x 2160.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1920x1080	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2	10bpc	HD 1080p, компонентный, на 1,5 Гбит/с (ST 292-1)
	1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/4:2:2	10bpc	HD 1080p, компонентный, на 3 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	12bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2(4)	12bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	10bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 2, структура II

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	12bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 2, структура III	
4K	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc	2160p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 1, структура 1
	3840x2160	1	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	10 бит на канал	2160p Y'C _B C _R / RGB, компонентный на 12,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 1
	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4(4)	10bpc	HD 2160p Y'C _B C _R / RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 2
	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	12bpc	HD 2160p Y'C _B C _R / RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 3
	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2(4)	12bpc	HD 2160p Y'C _B C _R , компонентный на 12,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 4

One-Port, dual-link 2D (один порт, 2D с двумя каналами) HFR

Для входа типа One-Port, dual-link 2D (один порт, 2D с двумя каналами) и UHD/4K SDI поддерживаются входные сигналы следующих форматов. Dual-link SDI (SDI с двумя каналами) – это фиксированная конфигурация, в которой SDI 1 = канал 1 входа 1, SDI 2 = канал 2 входа 1, SDI 3 = канал 1 входа 2 и SDI 4 = канал 2 входа 2.



Также поддерживаются форматы изображений: 2048 x 1080 и 4096 x 2160.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1920x1080	2	96, 100, 120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4(4)	10bpc	Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с, два канала (ST 2081-11), режим 2 (ST 425-3), уровень А, структура II

One-Port, Dual-Input 3D (один порт, 3D с двумя входами)

Вход SDI.2 типа One-Port 3D SDI (один порт, 3D с двумя входами) поддерживает изображения следующих форматов (с указанием частоты кадров на каждый глаз). Dual-input 3D (3D с двумя входами) является фиксированной конфигурацией, в которой SDI 1 = левый глаз для входа 1, SDI 2 = правый глаз для входа 1, SDI 3 = левый глаз для входа 2, и SDI 4 = правый глаз для входа 2.



Также поддерживаются форматы изображений: 2048 x 1080 и 4096 x 2160.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1280x720	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc	HD 720p Y'C _B C _R , компонентный на 1,5 Гбит/с (ST 292-1)
	1280x720	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4(4)	10bpc	HD 720p Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc	HD 1080p, компонентный, на 1,5 Гбит/с (ST 292-1)
	1920x1080	2	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc	HD 1080p, компонентный, на 3 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4(4)	12bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
1920x1080	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2(4)	12bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
1920x1080	2	48, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4(4)	10bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 3, структура II
1920x1080	2	48, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	12bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 2, структура III
1920x1080	2	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2(4)	12bpc	HD 1080p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 2, структура IV
4K	3840x2160	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	10 бит на канал	2160p Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 1, структура 1
	3840x2160	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	10bpc	2160p Y'C _B C _R , компонентный на 12,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 1, структура 1
	3840x2160	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4(4)	10bpc	HD 2160p Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 2
	3840x2160	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	12bpc	HD 2160p Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
					(ST 2082-10), режим 1, структура 3
3840x2160	2	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2(4)	12bpc	HD 2160p Y'C _B C _R , компонентный на 12,0 Гбит/с (ST 2082-10), режим 1, структура 4

One-Port, quad-link 2D (один порт, 2D с четырьмя каналами) 2Si UHD/4K

Для входа типа One-Port, quad-link 2D (один порт, 2D с четырьмя каналами) поддерживаются входные сигналы следующих форматов. Это фиксированная конфигурация, в которой SDI 1 = канал 1, SDI 2 = канал 2, SDI 3 = канал 3, and SDI 4 = канал 4 входа с четырьмя каналами.



Также поддерживаются форматы изображений: 4096 x 2160.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
4K	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4(4)	Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), уровень А, структура 2
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), уровень А, структура 3
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2(4)	Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), уровень А, структура 4
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	Y'C _B C _R , компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
					(ST 425-5), уровень А, структура 4
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4(4)	10bpc	Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081-12), режим 2, структура II
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	12bpc	Y'C _B C _R /RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081-12), режим 2, структура III
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2	12 бит на канал	Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081-12), режим 2, структура IV
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C _B C _R /4:2:2:4	12 бит на канал	Y'C _B C _R , компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081-12), режим 2, структура IV

One-port 2D square division (один порт, 2D-изображения, с квадратными секторами) UHD/4K

Для входа с четырьмя каналами 2D UHD/4K SDI в формате сопоставления по квадратным секторам поддерживаются изображения следующих форматов таким образом, что каждый вход SDI представляет собой одну четвертую часть всего изображения, организованного по следующей диаграмме:

Вход 1 SDI 1	Вход 2 SDI 2
Вход 3 SDI 3	Вход 4 SDI 4



Также поддерживаются форматы изображений: 4096 x 2160.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
4K	3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/4:2:2	10bpc	Y'C'B'C'R _r , компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), приложение В, сопоставление изображения формата 2160 по квадратным секторам, сопоставление В.1 уровня А
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	10bpc	Y'C'B'C'R/RGB, компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), приложение В, сопоставление изображения формата 2160 по квадратным секторам, сопоставление В.1 уровня А
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	12bpc	Y'C'B'C'R/RGB, компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), приложение В, сопоставление изображения формата 2160 по квадратным секторам, сопоставление В.1 уровня А
	3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2:4	12bpc	Y'C'B'C'R _r , компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), приложение В, сопоставление изображения формата 2160 по квадратным

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
					секторам, сопоставление В.1 уровня А
3840x2160	4	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2	12bpc	Y'C'B'C'R, компонентный на 3,0 Гбит/с, четыре канала (ST 425-5), приложение В, сопоставление изображения формата 2160 по квадратным секторам, сопоставление В.1 уровня А
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	10bpc	Y'C'B'C'R/RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081) режим 2, структура II
3840x2160	4	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	12bpc	Y'C'B'C'R/RGB, компонентный на 6,0 Гбит/с, четыре канала (ST 2081) режим 2, структура II

Где каждый вход SDI соответствует одному из следующих форматов входных сигналов.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/4:2:2	10bpc	HD 1080p, компонентный, на 3 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	12bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 3,0 Гбит/с (ST 425-1), уровень А
	1920x1080	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/4:2:2(4)	12bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 3,0 Гбит/с

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
					(ST 425-1), уровень А
1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4(4)	10bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), структура II
1920x1080	1	48, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	12bpc	HD 1080p Y'C'B'C'R, компонентный на 6,0 Гбит/с (ST 2081-10), режим 2, структура III

Подключение к источнику видеосигнала DisplayPort

Чтобы проектор мог принимать цифровые видеоданные, подключите источник DisplayPort непосредственно к панели видеовходов (на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI в позиции С показан порт DisplayPort 1.2, а на изображении панели видеовходов VOM-HBI в позиции К показан порт DisplayPort 1.4).

Подробнее о панели видеовходов VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Поддерживаются указанные ниже входные конфигурации.

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Обеспечивает подключение одного кабеля DisplayPort. Поддерживает режим последовательной передачи кадров 2D и 3D. При данной конфигурации входной сигнал DisplayPort передает полный видеорастр.
Два порта	Обеспечивает подключение двух кабелей DisplayPort. Поддерживает режим последовательной передачи кадров 2D и 3D. Через каждый вход DisplayPort передается один из двух столбцов входного изображения 4K.
One-Port, Dual-Input 3D (Один порт, 3D с двумя входами)	Может использоваться для систем 3D с двумя входами.

Видеоформаты DisplayPort 1.2

Входы DisplayPort поддерживают следующие форматы изображений (обозначение «С» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI).



- В приведенных ниже таблицах все форматы 1920x1200 и 3840x2400 относятся только к Christie M 4K+25 RGB.
- В приведенных ниже таблицах все форматы 2048x1080 и 4096x1260 применимы только к проекторам Christie Eclipse, Christie M 4K25 RGB и Griffyn Series.
- Значения частоты кадров учитывают долевую частоту 1/1.001.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения)

Вход DisplayPort 1.2 типа One Port 2D (один порт, 2D-изображения) поддерживает изображения следующих форматов на уровне каждого входа DP 1.2.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1200	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
4K	3840x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2400	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Вход DisplayPort типа One Port 3D (один порт, 3D-изображения) поддерживает изображения следующих форматов в режиме последовательной передачи кадров.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1200	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
4K	3840x2160	1	25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2400	1	25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	1	25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc

One-Port, Dual-Input 3D (один порт, 3D с двумя входами)

Вход DisplayPort 1.2 типа One-Port 3D, Dual-Input 3D (один порт, 3D с двумя входами) поддерживает изображения следующих форматов (с указанием частоты кадров на каждый глаз). Конфигурация 3D с двумя входами является фиксированной конфигурацией, в которой порт 1 DisplayPort является входным портом для левого глаза, а порт 2 DisplayPort – входным портом для правого глаза.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1080	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
	1920x1200	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12bpc
4K	3840x2160	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2400	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	2	24, 25, 30, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc

Two-Port 2D (два порта, 2D-изображения)

Вход DisplayPort 1.2 типа Two-Port 2D (два порта, 2D-изображения) поддерживает изображения следующих форматов в режиме двух столбцов, где каждый вход DisplayPort 1.2 обеспечивает половину ширины общего изображения, в частности порт DisplayPort 1 передает левую половину общего изображения, а порт DisplayPort 2 – правую половину общего изображения.

Пример:

- **Формат 3840x2160:**
DP 1 = 1920 x 2160 (левая сторона [пиксели 0 - 1919]) и DP 2 = 1920 x 2160 (правая сторона [пиксели 1920 - 3839])
- **Формат 4096x2160:**
DP 1 = 2048 x 2160 (левая сторона [пиксели 0 - 2047]) и DP 2 = 2058 x 2160 (правая сторона [пиксели 2048 - 4095])

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
4K	1920x2160 (на вход)	2	120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc
	2048x2160 (на вход)	2	120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc

Two-Port 3D (два порта, 3D-изображения)

Вход DisplayPort типа Two-Port 3D (два порта, 3D-изображения) поддерживает изображения следующих форматов в режиме последовательной передачи 3D-кадров в виде двух столбцов, где каждый вход DisplayPort 1.2 обеспечивает половину ширины общего изображения, в частности порт DisplayPort 1 передает левую половину общего изображения, а порт DisplayPort 2 – правую половину общего изображения. Все значения частоты кадров указаны на один глаз.

Пример:

- **Формат 3840x2160:**
DP 1 = 1920 x 2160 (левая сторона [пиксели 0 - 1919]) и DP 2 = 1920 x 2160 (правая сторона [пиксели 1920 - 3839])
- **Формат 4096x2160:**
DP 1 = 2048 x 2160 (левая сторона [пиксели 0 - 2047]) и DP 2 = 2048 x 2160 (правая сторона [пиксели 2048 - 4095])

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
4K	1920x2160 (на вход)	2	60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc
	2048x2160 (на вход)	2	60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10bpc

One-port 2D PC (один порт, 2D-изображения, ПК)

Вход DisplayPort 2.0 типа One Port 2D PC (один порт, 2D-изображения, ПК) поддерживает изображения следующих форматов на уровне каждого из двух входов DisplayPort.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
ПК	1280x800	1	60	RGB	8bpc
	1280x960	1	60	RGB	8bpc
	1280x1024	1	60	RGB	8bpc
	1440x900	1	60	RGB	8bpc
	1680x1050	1	60	RGB	8bpc
	1600x1200	1	60	RGB	8bpc
	1920x1200	1	60	RGB	8bpc

Видеоформаты DisplayPort 1.4

Входы DisplayPort 1.4 поддерживают следующие форматы изображений (обозначение «К» на изображении панели видеовходов VOM-HBI).

One-port 2D (один порт, 2D-изображения)

Вход DisplayPort для VOM-HBI обеспечивает поддержку следующих форматов 2D-изображений, один порт.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	1920x1200	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
4K	3840x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2160	1	120	Y'C'B'C'R/4:2:2	8 бит на канал
	3840x2400	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2400	1	120	Y'C'B'C'R/4:2:2	8 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4069x2160	1	120	Y'C'B'C'R/4:2:2	8 бит на канал

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Вход DisplayPort для VOM-HVI обеспечивает поддержку следующих форматов 3D-изображений, один порт.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1920x1080	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	1920x1200	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	1	50, 60, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
4K	3840x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	3840x2400	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал

Dual-input 3D (3D с двумя входами)

Вход DisplayPort для VOM-HVI обеспечивает поддержку следующих форматов 3D-изображений, два порта.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1920x1080	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	1920x1200	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	2048x1080	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
4K	3480x2160	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	3840x2400	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
	4096x2160	2	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал

Two-Port 2D (два порта, 2D-изображения)

Вход DisplayPort для VOM-HVI обеспечивает поддержку следующих форматов 2D-изображений на вход, два порта.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
4K	1920x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10 бит на канал	Режим двух столбцов
	2048x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10 бит на канал	Режим двух столбцов

Two-Port 3D (два порта, 3D-изображения)

Вход DisplayPort для VOM-HBI обеспечивает поддержку следующих форматов 3D-изображений на вход, два порта.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
4K 1920x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10 бит на канал	Режим двух столбцов
2048x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10 бит на канал	Режим двух столбцов

HFR

Вход DisplayPort для VOM-HBI обеспечивает поддержку следующих форматов изображений HFR на вход.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
2K 2048x1080	1	240	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
1024x1080 (на вход)	2	240, 360, 480	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал

Подключение к источнику видеосигнала Christie Link

Чтобы проектор принимал цифровые видеоданные от источника Christie Link, подключите источник видеосигнала непосредственно к панели видеовходов (обозначение «D» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).



Входная конфигурация задана на передающем устройстве Christie Link. Обратитесь к Christie Link User Guide (P/N: 020-102234-XX).

Петлевой видеоканал Christie Link обеспечивает передачу сигналов, полученных на входе Christie Link (ярлык Christie Link 1 на панели видеовходов Video Input) на выход Christie Link (ярлык Christie Link 2 на панели видеовходов Video Input). Петлевое соединение автоматически определяет наличие подключения активных модулей QSFP Christie Link к соответствующим соединителям на панели видеовходов Video Input проектора.

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Обеспечивает подключение передающего устройства Christie Link 4K к проектору.
One-Port, Dual-Input 3D (Один порт, 3D с двумя входами)	
Два порта	

Видеоформаты Christie Link

Вход Christie Link поддерживает изображения следующих форматов.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения)

Вход Christie Link 2D поддерживает изображения следующих форматов.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
	1920x1080i	1	50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	1920 x 1080, чресстрочный (частота полей 50/60 Гц)
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
4K	3840x2160	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	12 бит на канал применимо только к Y'C'B'C'R/4:2:2
	3840x2160	1	50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	12 бит на канал применимо только к Y'C'B'C'R/4:2:2
	4096x2160	1	24, 25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	12 бит на канал применимо только к Y'C'B'C'R/4:2:2
	4096x2160	1	50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	12 бит на канал применимо только к Y'C'B'C'R/4:2:2

One-port 2D PC (один порт, 2D-изображения, ПК)

Вход Christie Link поддерживает изображения 2D PC следующих форматов.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
ПК	1280x800	1	60	RGB	8bpc
	1280x960	1	60	RGB	8bpc
	1280x1024	1	60	RGB	8bpc
	1440x900	1	60	RGB	8bpc

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
1680x1050	1	60	RGB	8bpc
1600x1200	1	60	RGB	8bpc
1920x1200	1	60	RGB	8bpc

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Выход Christie Link 4K поддерживает следующие форматы изображений 3D HDMI 2.0 для одного порта (частота кадров указана для одного глаза).

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	1	50, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10/12 бит на канал
4K	3840x2160	1	24, 25, 30 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал
	4096x2160	1	24, 25, 30 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10 бит на канал

One-Port, Dual-Input 3D (один порт, 3D с двумя входами)

Поддерживаются изображения One-Port, Dual-Input 3D следующих форматов (с указанием частоты кадров на каждый глаз). Конфигурация 3D с двумя входами является фиксированной конфигурацией, в которой вход 1 является входным портом для левого глаза, а вход 2 – входным портом для правого глаза.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
HD	1280x720	2	24, 25, 30, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1080	2	24, 25, 30, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	2048x1080	2	24, 25, 30, 60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
4K	3840x2160	2	24, 25, 30 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2160	2	24, 25, 30 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	3840x2160	2	60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc
	3840x2160	2	60 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	4096x2160	2	24, 25, 30 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc
	4096x2160	2	24, 25, 30 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	4096x2160	2	60 Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8/10bpc

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
4096x2160	2	60	Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc

Two-Port 2D (два порта, 2D-изображения)

Поддерживаются изображения Two-Port 2D следующих форматов в режиме двух столбцов, где каждый вход обеспечивает половину ширины общего изображения, в частности вход 1 передает левую половину общего изображения, а вход 2 – правую половину общего изображения.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
4K 1920x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10bpc	Режим двух столбцов
2048x2160 (на вход)	2	120	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10bpc	Режим двух столбцов

Two-Port 3D (два порта, 3D-изображения)

Поддерживаются изображения Two Port 3D следующих форматов в режиме последовательной передачи 3D-кадров двумя столбцами Christie Link. Все значения частоты кадров указаны на один глаз.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц) (для каждого глаза)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
4K 1920x2160 (на вход)	2	60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10bpc	Режим последовательной передачи 3D-кадров двумя столбцами
2048x2160 (на вход)	2	60	Y'C _B C _R /RGB/ 4:4:4	8/10bpc	Режим последовательной передачи 3D-кадров двумя столбцами

Подключение к источнику видеосигнала SDVoE

Чтобы проектор мог принимать цифровые видеоданные от передатчика Christie Terra Transmitter, подключите источник SDVoE непосредственно к разъему SFP+ на панели видеовходов (обозначение «E» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

После подключения источника сигнала SDVoE к Панели видеовходов в меню Input Configuration (Конфигурация входов) необходимо выбрать источник видеосигнала, перейдя по следующему пути: **Main Menu (Главное меню) > Configuration (Конфигурация) > Input Settings (Настройки входа) > Video Input configuration (Конфигурация видеовходов) > SDVoE.**



В результате выбора SDVoE входы DisplayPort и SDI более не поддерживаются.

Поддерживается указанная ниже система входа.

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Карта обеспечивает подключение 2D или 3D к любому источнику SDVoE (к примеру, к Christie Terra Transmitter).

Видеоформаты SDVoE

Вход SDVoE поддерживает изображения следующих форматов.



- В приведенных ниже таблицах все форматы 1920x1200 и 3840x2400 относятся только к Christie M 4K+25 RGB.
- В приведенных ниже таблицах все форматы 2048x1080 и 4096x1260 применимы только к проекторам Christie Eclipse, Christie M 4K25 RGB и Griffyn Series.

One-port 2D (один порт, 2D-изображения)

Вход SDVoE поддерживает изображения 2D следующих форматов.

	Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
	1920x1080i	1	25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	1920x1080, чресстрочный (частота полей 50/60 Гц)
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
	1920x1200	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	—
	2048x1080	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12bpc	—
4K	3840x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8bpc	—

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
3840x2400	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8 бит на канал	—
4096x2160	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8bps	—

One-port 2D (один порт, 2D-изображения), 720p и 1080i

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания	
HD	1280x720	1	24, 25, 30, 50, 60, 120	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/12 бит на канал	-
	1920x1080i	1	25, 30	Y'C'B'C'R/RGB/ 4:4:4 Y'C'B'C'R/4:2:2	8/10/10 бит на канал	1920x1080 с чересстрочной разверткой (частота полей 50/60 Гц)

One-port 2D PC (один порт, 2D-изображения, ПК)

Вход SDVoE поддерживает изображения 2D PC следующих форматов.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	
ПК	1280x800	1	60	RGB	8bps
	1280x960	1	60	RGB	8bps
	1280x1024	1	60	RGB	8bps
	1440x900	1	60	RGB	8 бит на канал
	1680x1050	1	60	RGB	8bps
	1600x1200	1	60	RGB	8bps
	1920x1200	1	60	RGB	8bps

One-port 3D (один порт, 3D-изображения)

Вход SDVoE поддерживает изображения One-port 3D HDMI 2.0 следующих форматов.

Формат	Кабели	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
3D	1280x720	1	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc Упаковка кадров/вертикальная стереопара
	1920x1080	1	24, 25, 30, 50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc Упаковка кадров

Подключение к источнику видеосигнала HDBaseT

Порт HDBaseT на панели видеовходов принимает цифровые видеоданные от источников HDBaseT (обозначение «P» на изображении панели видеовходов VOM-IF, недоступно на видеовходов VOM-HBI).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Соединение с сервером или сетью обеспечивается с помощью кабеля 10/100/1000 base-T Ethernet.

Поддерживаются указанные ниже входные конфигурации.

Конфигурация передачи/восприятия входного сигнала	Описание
One-port (один порт)	Обеспечивает 2D- или 3D-подключение одного кабеля Ethernet к порту HDBaseT на панели Панель видеовходов. Вход HDBaseT обеспечивает передачу полного видеораstra.

Видеоформаты HDBaseT

Входы HDBaseT поддерживают изображения следующих форматов.

HDBaseT 2D

Поддерживаются следующие входные форматы HDBaseT 2D.

Формат	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	
HD	1280x720	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1080i	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	1920x1080	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
	2048x1080	24, 25, 30, 50, 60, 100, 120	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc
4K	3840x2160	24, 25, 30	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4	8bpc

Формат	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета
4096x2160	24, 25, 30	Y'C _B C _R /4:2:2	8bpc
		Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	

HDBaseT 3D

Поддерживаются следующие входные форматы HDBaseT 3D.

Формат	Частота кадров (Гц)	Дискретизация	Глубина цвета	Примечания
HD	1280x720	50, 60	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc Упаковка кадров, вертикальная стереопара
		24, 25	Y'C _B C _R /RGB/4:4:4 Y'C _B C _R /4:2:2	8/10/12bpc Упаковка кадров

Подключение к компьютеру через порты USB

Два порта USB могут использоваться для установки обновлений, резервирования, операций восстановления, управления профилем и получения данных мониторинга.

- Интерфейс USB-C 3.0 (обозначение «F» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI) — коннектор USB-C с запорным механизмом и поддержкой протокола USB 3.0 (5 ГБ/с), питание по USB (2 А и 5 В пост. тока).
Порт можно использовать в качестве интерфейса с высокоскоростной передачей данных.
- Интерфейс USB-A 3.0 (обозначение «G» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI) — коннектор USB-A с запорным механизмом и поддержкой протокола USB 3.0 (5 ГБ/с), питание по USB (2 А и 5 В пост. тока). Предусмотрен для получения, внесения и обработки данных с использованием флеш-носителей USB с целью обновления системы, управления профилем и получения данных мониторинга.
Порт подключается к рекомендованному Christie устройству USB с технологией WiFi для беспроводного управления по Ethernet.

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47). Информация в отношении выполнения операций обновления, резервирования, восстановления, управления профилем и получения данных мониторинга приведена в разделе *Christie TruLife+ User Guide (P/N: 020-103315-XX)*.


Подключение к компьютеру или серверу посредством 10/100/1000 base-T Ethernet

Обеспечьте подключение и обмен данными с имеющимся удаленным компьютером, сервером или сетью посредством кабеля RJ-45.


Порт, расположенный на Панели видеовходов, использует фирменный протокол Christie или протокол управления Art-Net и предназначен только для подключения дополнительного оборудования или автоматических контроллеров Christie.

1. С помощью кабеля RJ-45 подключите концентратор или коммутатор Ethernet к порту Ethernet, расположенному на Панели видеовходов.

VOM-IF:

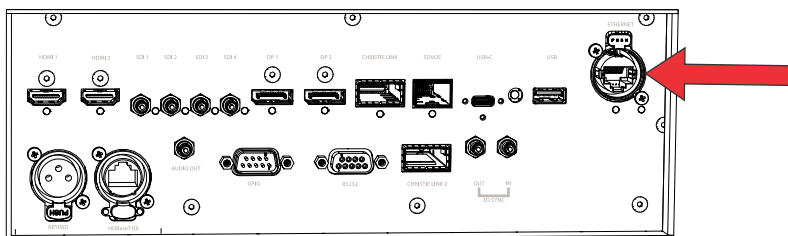

VOM-HBI:

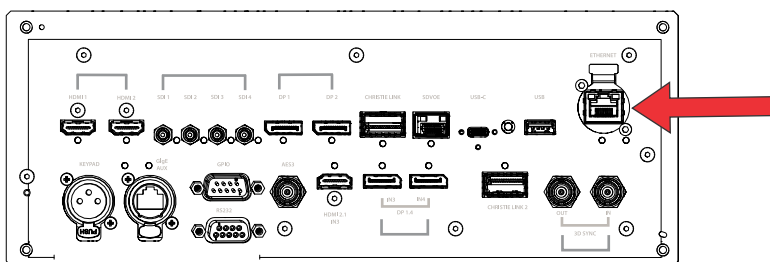

2. При подключении по последовательному протоколу Christie через Ethernet воспользуйтесь портом 3002.
3. Приложения или оборудование, использующие последовательное подключение, должны поддерживать фирменный последовательный протокол Christie или протокол Art-Net для подключения к порту Ethernet на Панели видеовходов.

Настройка Ethernet

Настройки сети Ethernet позволяют автоматически получить IP-адрес при наличии в сети сервера DHCP. Вы можете изменить настройки IP или ввести адрес вручную.



Внесение изменений в настройки IP-адреса посредством веб-интерфейса невозможно.

1. На панели дисплея с помощью стрелок выберите **IP Settings (Настройки IP)**.
2. Чтобы задать тип сети, выберите **DHCP** или **Static (Статичная)**.
3. Если выбран пункт Static (Статичная), вручную введите данные сети, в частности для **IP Address (IP-адрес)**, **Subnet (Данные подсети)** и **Gateway (Данные шлюза)**.
4. Выберите **Apply (Применить)** и нажмите **Enter**.
5. Выберите **MENU (МЕНЮ) > Communications (Соединения) > Network Settings (Сетевые настройки)**.
6. Выберите **Device name (Название устройства)**.
7. Используя кнопки для перехода вверх и вниз, введите название проектора.
8. Нажмите **Enter**.

Связь с Christie M RGB Series посредством Art-Net

Christie M RGB Series поддерживает обмен данными посредством Art-NET через коннектор Ethernet.

1. Выберите **MENU (Меню) > Communications (Обмен данными) > Art-Net Settings (Настройки Art-Net)**.
2. Убедитесь в том, что опция **Enable Art-Net (Включить Art-Net)** неактивна.
Деактивация Art-Net перед настройкой исключает непреднамеренную реакцию Christie M RGB Series на сообщения DMX, адресованные другим устройствам в сети.
3. Чтобы указать, к какой подсети относится проектор, в поле Art-Net Subnet (Подсеть Art-Net) задайте соответствующий индекс от 0 до 15.
Подсеть обеспечивает расширение за пределами подпространства.
4. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.
5. Чтобы указать, к какому подпространству относится проектор (необходимо для фильтрации проектором нерелевантных пакетов данных), в поле Art-Net Universe (Подпространство Art-Net) задайте соответствующий индекс от 0 до 15.
В системе Art-Net данные транслируются по сети Ethernet; таким образом пакеты данных получает каждое устройство вне зависимости от принадлежности к соответствующему подпространству.
6. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.
7. Чтобы определить канал запуска проектора, в поле Base Channel (Базовый канал) задайте соответствующий индекс от 1 до 488.
Если в одном и том же подпространстве используются несколько проекторов с независимым управлением, данное значение необходимо изменить. К примеру, если оба проектора используют затвор (20 каналов), каналом запуска для проектора 1 должен быть задан канал 1, в то время как каналом запуска проектора 2 должен быть задан канал 21.
8. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.
9. Выберите **Enable Art-Net (Включить Art-Net)**.
10. Чтобы включить режим Art-Net, нажмите **Enter**.

Список каналов Art-Net

В каждом подпространстве предусмотрено 512 каналов. Christie M RGB Series выделяет 24 канала.



Помимо Art-Net предусмотрены несколько способов управления Christie M RGB Series. В случае изменения значения параметра в другом интерфейсе блок управления DMX восстанавливает контроль, заменяя значение для соответствующего канала DMX.

Канал	Название	Описание	Рекомендуемое исходное положение	Примечания
1	Блокировка ползунка	0 – 171 = блокировка активирована 172 – 255 = блокировка снята	0	—
2	Сеть	0 - 85 = отключение проектора от сети питания (проектор переходит в режим ожидания)	128	До применения значение должно быть задано не менее пяти секунд.

Канал	Название	Описание	Рекомендуемое исходное положение	Примечания
		86 - 171 = отмена функции таймера 172 - 255 = подключение проектора к сети питания (включение источника света, режим прогрева)		
3	Затвор	0 - 85 = закрытие затвора (черный экран) 172 - 255 = открытие затвора (видеотрансляция)	255	Christie рекомендует задать этому каналу значение 255 до включения проектора в сеть, обеспечивая согласованность с состоянием затвора после окончательного включения проектора.
4	Разрешить смену объективов	0 - 71 = Смена объективов не разрешена 172 - 71 = Смена объективов разрешена	—	Блокировка всех двигателей объектива.
5	Масштаб (грубый)	0 = Минимальный возможный масштаб (0%) 255 = Максимальный возможный масштаб (100%)	128	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировано каналом 'Разрешить смену объективов'. • Выражено в виде процентов общего контрольного диапазона. • Перед отправкой канала на проектор предусмотрена задержка в 250 мс.
6	Масштаб (точный)			
7	Фокусировка (грубая)	0 = 0%	128	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировано каналом 'Разрешить смену объективов'. • Выражено в виде процентов общего контрольного диапазона. • Перед отправкой канала на проектор предусмотрена задержка в 250 мс.
8	Фокусировка (точная)	255 = 100%		
9	Горизонтальное положение объектива (грубое)	0 = крайнее левое положение (0%) 255 = крайнее правое положение (100%)	128	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировано каналом 'Разрешить смену объективов'. • Перед отправкой канала на проектор предусмотрена задержка в 250 мс.
10	Горизонтальное положение объектива (точное)			

Канал	Название	Описание	Рекомендуемое исходное положение	Примечания
11	Вертикальное положение объектива (грубое)	0 = крайнее нижнее положение (0%)	128	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировано каналом 'Разрешить смену объективов'. • Перед отправкой канала на проектор предусмотрена задержка в 250 мс.
12	Вертикальное положение объектива (точное)	255 = крайнее верхнее положение (100%)		
13	Вход	1 - 80 = указатель входов 86 = загрузка 91 - 170 = дополнительные указатели входов 171 = исполнить	0	Чтобы изменить входы, отправьте следующую последовательность: Загрузка > Дополнительный указатель входа > Исполнить Если клавиатура недоступна для выбора входа можно использовать блокировку ползунка канала 1.
14	Время затухания	0 = 0 секунд 250 = 2,5 секунд	—	Определяет время, необходимое для открытия и закрытия затвора с эффектом затухания.
15 — 24	Зарезервировано	Зарезервировано для использования в будущем.	—	—

Настройка интерфейса 3D Sync in/3D Sync out (Входная 3D-синхронизация/выходная 3D-синхронизация)

Интерфейс 3D-синхронизации поддерживается для проекторов с поддержкой 3D (обозначение «I» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI). Требуется лицензия Mirage.

Применяется только для: Christie M RGB Series и Griffyn Series

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Проектор может настроить выходной порт 3D-синхронизации на передачу выходного синхронизированного сигнала для правого и левого глаз на:

- Другой проектор
- Излучатель в очках 3D

Интерфейс входной/выходной 3D синхронизации использует микроразъем на 75 Ом (миниразъем BNC для VOM-IF и стандартный разъем BNC для VOM-HBI).

Настройка порта RS232

Выполните настройку порта RS232, чтобы передавать последовательные команды Christie посредством стандартного кабеля последовательной передачи данных RS232 (обозначение «O» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI).

Подробнее о панелях видеовходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовходов* (на стр. 47).

Дополнительная информация в отношении команд последовательного интерфейса приведена в разделе *Christie TruLife+ Serial Commands Guide (P/N: 020-103316-XX)*.

1. Выберите **Menu (Меню) > Communications (Соединение) > Projector Communication (Соединение проектора)**.
2. С помощью стрелки вниз выберите **Baud Rate (Скорость передачи)**.
3. Выберите соответствующую скорость передачи данных и нажмите **Enter**.
4. С помощью стрелки вниз выберите **Network Routing (Сетевая маршрутизация)**.
5. Выберите режим сетевой маршрутизации для вашего проектора и нажмите **Enter**.

Настройка интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO)

Интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO) обеспечивает гибкое сопряжение проектора с внешним оборудованием.

Настройки интерфейса GPIO предусматривают автоматизацию событий в реальном времени. Каждый из семи контактов задается входным или выходным в зависимости от ожидаемого результата. Оставшиеся два контакта зарезервированы для заземления и питания.

Чтобы проектор реагировал на операции, выполняемые внешними устройствами, контакт необходимо задать в качестве входного; точно также, чтобы внешнее устройство реагировало на операции, выполняемые проектором, контакт необходимо задать в качестве выходного. К примеру, задайте контакт в качестве выходного, чтобы автоматически выключать освещение зала в результате включения проектора.




Эта функция присутствует только в системах, использующих веб-интерфейс.

1. На главной странице веб-интерфейса выберите **Macros and GPIO (Макросы и GPIO)**.
2. Выберите **GPIO Configuration (Конфигурация GPIO)**.
3. В диалоговом окне GPIO Configuration (Конфигурация GPIO) в разделе Update the New Configuration (Обновление новой конфигурации) задайте активные входные и выходные контакты. Входные контакты обозначены синим; выходные контакты обозначены зеленым.
4. Выберите **Apply (Применить)**.

Разъем интерфейса ввода/вывода общего назначения (GPIO)

Соединитель интерфейса GPIO, расположенный на панели входов (обозначение «N» на изображениях панелей видеовходов VOM-IF и VOM-HBI), обеспечивает гибкий способ сопряжения с проектором. На девятиконтактном соединителе D-Sub для GPIO предусмотрены семь контактов для обеспечения работы интерфейса GPIO. Оставшиеся два контакта зарезервированы для заземления и питания.

Подробнее о панелях видеовыходов VOM-IF и VOM-HBI см. *Панель видеовыходов* (на стр. 47).

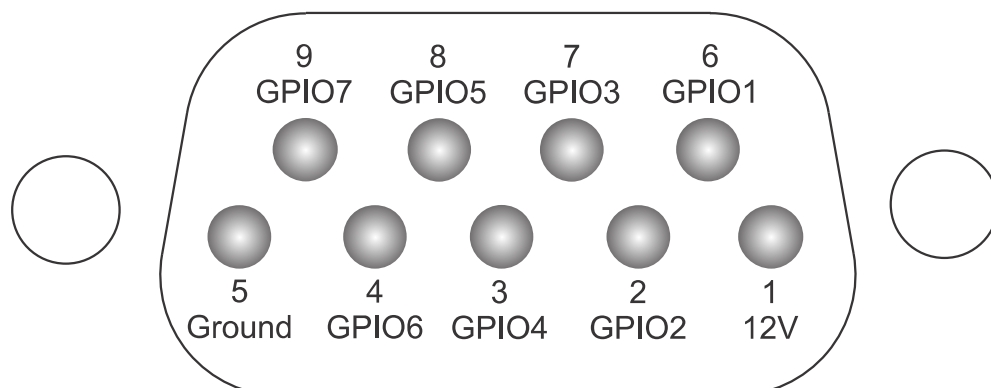

Номер контакта D-SUB	Сигнал	Высокое выходное напряжение (В ввн)	Примечания
Контакт 1	+12 В	—	макс. 1 А
Контакт 2	GPIO 2	5V	макс. 75 мА С (электронным) предохранителем во избежание повреждений
Контакт 3	GPIO 4		
Контакт 4	GPIO 6		
Контакт 5	Заземление	—	—
Контакт 6	GPIO 1	5V	макс. 75 мА С (электронным) предохранителем во избежание повреждений
Контакт 7	GPIO 3		
Контакт 8	GPIO 5		
Контакт 9	GPIO 7		





Все контакты интерфейса GPIO в основном подтянуты до 3,3 В.

Подключение проводного пульта дистанционного управления


Интерфейс проводного пульта дистанционного управления поддерживает протокол инфракрасного управления NEC.

1. Подключите кабель пульта дистанционного управления к Панели видеовыходов.

VOM-IF:

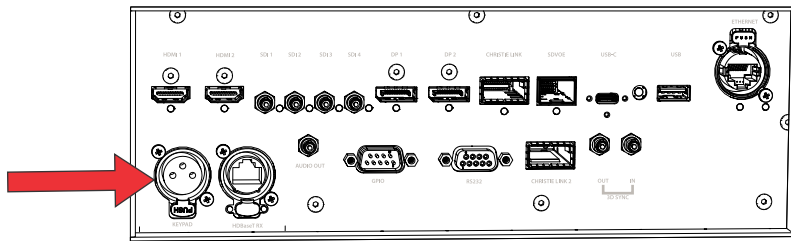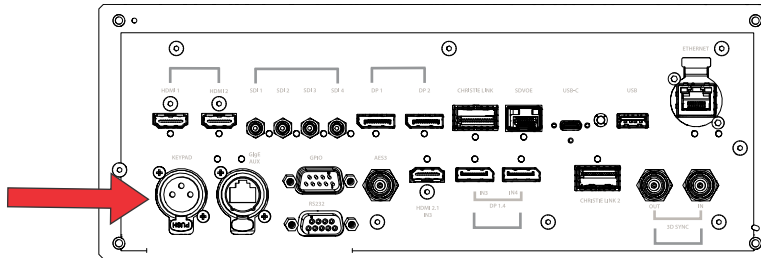**VOM-HBI:**

2. Подсоедините кабель к пульту дистанционного управления в его нижней части.

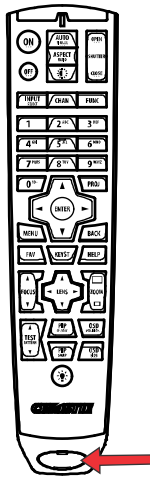

3. На проекторе выберите **MENU (Меню) > Communications (Соединение) > Projector Communications (Соединение проектора)**.
4. Чтобы разрешить использование проводной версии пульта дистанционного управления, выберите **Wired Keypad Enabled (Активировать проводной пульт дистанционного управления)** и нажмите **Enter**.
По умолчанию эта функция активирована.

Настройка 3D

Проекторы обеспечивают работу с видеоисточниками 3D и демонстрацию стереоизображений, а также используют дополнительное оборудование (стереоизлучатели и очки).

Изображения, получаемые от видеоисточников 3D, состоят из последовательности изображений (кадров), быстро чередующихся для правого и левого глаза человека. Когда эти кадры отображаются с достаточной скоростью и просматриваются с помощью специальных очков, у которых переключение изображений для левого/правого глаза синхронизировано с проектором, то результирующее изображение воспринимается практически с той же глубиной и перспективой, что и в реальности.

Требования в отношении 3D

Работа в режиме 3D требует наличия видеоисточника с поддержкой 3D, специальной настройки аппаратного и программного обеспечения, а также настройки меню «Параметры 3D», обеспечивающего обработку, синхронизацию и демонстрацию видеоматериалов 3D.

Требования к аппаратному обеспечению

Примите к сведению следующие требования к аппаратному обеспечению для работы в режиме 3D.

- Проектор Christie M RGB Series с лицензией Mirage
- кабель стереосинхронизации 3D (с удвоением кадров);
- источник изображения, обычно представляющий собой компьютер с одной или несколькими видеокартами 3D;
- излучатель для управления активными затворными очками;
или
специальное устройство, устанавливаемое перед объективом проектора и преобразовывающее его свет в пассивный поляризованный свет. Дополнительную информацию можно получить у дилера Immersive.

Требования к программному обеспечению и сигналу

Примите к сведению следующие требования к программному обеспечению и сигналу для работы в режиме 3D стерео.

- компьютерное программное обеспечение с поддержкой вывода изображений в режиме 3D стерео должно работать на базе компьютера(-ов) в котором(-ых) установлены видеокарты соответствующих типов (например, ATI или NVIDIA);
- видеопоток должен быть обработан в формате последовательного видеоматериала (3D с прямым входом) или двух одновременных видеопотоков, передающих кадры отдельно для левого и для правого глаза с блокировкой кадров (3D с двойным входом).

Синхронизация в рамках трехмерной системы

Проецируемый видеосигнал должен быть оптимизирован в соответствии с быстродействием затвора очков или скоростью работы поляризационного светофильтра, чтобы избежать остаточных изображений (или перекрестных помех) или менее явных цветовых искажений.

Эффективность зрительного восприятия можно оптимизировать путем настройки параметров Dark Interval (Интервал затемнения) и 3D Sync Delay (Задержка синхронизации 3D). Ознакомьтесь с документацией по применяемым очкам или поляризационному светофильтру. Помните об их характеристиках при настройке проектора для работы в режиме 3D.

Настройка входящего стереосигнала

Видеопоток 3D, может поступать с видеосервера на проектор в двух конфигурациях: 3D с прямым входом или 3D с двойным входом.

Конфигурация	Описание
3D с прямым входом	<p>Данная конфигурация предусматривает поступление одного видеопотока с чередующимися кадрами для левого и правого глаза. Кадры для левого глаза могут определяться в рамках синхронизации входящего трехмерного сигнала.</p> <p>В режиме «3D с прямым входом» возможно использование конфигурации для передачи видеопотока посредством одного входного порта (например, по одному кабелю передается один кадр).</p>
3D с двойным входом	<p>Данная конфигурация подразумевает поступление двух видеопотоков — для левого и правого глаза. Данные видеопотоки характеризуются блокировкой кадров и поступают одновременно.</p> <p>В режиме «3D с двумя входами» возможно использование двух конфигураций для передачи видеопотоков посредством одного входного порта (например, по одному кабелю передается один кадр для одного глаза, используются два кабеля).</p>

Настройка одного проектора для отображения трехмерного содержимого

Перед тем, как перейти к приведенным ниже шагам для настройки отображения в формате 3D, проектор следует правильно установить, чтобы обеспечить возможность отображения содержимого в формате 2D (выровнять оптику, выполнить фокусировку и т. д.).

1. *Активируйте режим 3D* (на стр. 87).
2. *Подтвердите настройку излучателя* (на стр. 88).
3. *Настройте проектор на работу с источником стереосигнала* (на стр. 88).

Активация режима 3D

Выберите режим для работы в 3D.

1. Для активации режима 3D выберите **MENU (меню) > Image Settings (настройки изображения) > 3D Settings (настройки 3D) > 3D Mode (режим 3D)**.
2. Выбор подходящий режим 3D:

- Off—деактивируйте работу в 3D.
- Auto Detect—автоматически определять, какой режим 3D использовать, в зависимости от дополнительных характеристик видеосигнала, например, информационный кадр HDMI.
- Multi-Flash 3D—отображать контент несколько раз для обеспечения 3D изображения.

Подтверждение настройки излучателя

Определите, является ли 3D Sync выходом и контролируйте, как он обрабатывается.

1. Для настройки выхода 3D на излучатель, выберите **MENU (меню) > Image Settings (настройки изображений) > 3D Settings (настройки 3D) > 3D Sync Output (выход 3D Sync)**.
2. Выберите **To Emitter (на излучатель)**.
3. Нажмите **Enter**.
4. Для активации испытательной таблицы 3D, выберите **3D Test Pattern (испытательная таблица 3D)**.
5. Нажмите **Enter**.
6. Чтобы настроить интервал затемнения так, чтобы длительность затемнения совпадала с количеством времени, необходимым для переключения очков, выберите **Dark Interval (интервал затемнения)**.
7. Настройте ползунковый переключатель либо введите значение необходимого интервала затемнения.
8. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.
9. Просмотрите появившуюся настроечную таблицу. Если, закрыв любой глаз, вы видите набор букв L и R, увеличьте интервал затемнения до тех пор, пока набор букв L будет виден только левым глазом, а набор букв R — только правым глазом.
10. Дополнительно, для регулировки задержки синхронизации 3D Sync, выберите **3D Sync Delay (задержка 3D Sync)**.
Это поможет отрегулировать импульсы синхронизации в соответствии со временем затемнения на DMD. Для начала используйте значение по умолчанию 0.
11. Настройте ползунковый переключатель либо введите значение задержки.
12. Чтобы подтвердить выбор, нажмите **Enter**.

Настройка проектора на работу с источником стереосигнала

Настройте проектор на работу с источником стереосигнала.

1. Выберите *appropriate port configuration (конфигурация подходящего порта)* (на стр. 51), после чего установите *inputs for your video source (входы для источников видео)* (на стр. 52).
2. Для задания правильного времени EDID, выберите **MENU (меню) > Configuration (конфигурация) > Input Settings (настройки входа) > EDID Timing (время EDID)**.
3. Выберите время EDID и нажмите **Enter**.
4. Выполните все необходимые подключения между источником стереосигнала и проектором.
5. Настройте источник стереосигнала.

Подключение устройств к портам синхронизации 3D

Расположенные на панели видеовходов входные и выходные порты синхронизации 3D обеспечивают удобное подключение проектора к проекционным системам демонстрации стереоизображений.

Для синхронизации кадров левого/правого глаза в режиме прямого входа или с удвоением кадров необходимо подключение входного порта синхронизации 3D к источнику видеосигнала.

Подключение порта синхронизации 3D в режиме 3D с двойным входом не требуется. Выходной порт синхронизации 3D используется при управлении ИК-излучателем в случае применения активных очков или поляризационным устройством в случае применения пассивных очков.

Нормативно-правовые документы

Этот продукт соответствует последним редакциям нормативов, касающихся безопасности продукта, экологических требований и электромагнитной совместимости (ЭМС).

Безопасность

- IEC 62368-1:2018 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1 (Аудио/видеооборудование, оборудование отрасли информационных технологий и коммуникаций - Часть 1): Safety Requirements (Требования к безопасности)
- BS EN 62368-1:2014 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1 (Аудио/видеооборудование, оборудование отрасли информационных технологий и коммуникаций - Часть 1): Safety Requirements (Требования к безопасности)
- UL 62368-1:2018 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1 (Аудио/видеооборудование, оборудование отрасли информационных технологий и коммуникаций - Часть 1): Safety Requirements (Требования к безопасности)
- CSA CAN/CSA-22.2 No. 62368-1:2018 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1 (Аудио/видеооборудование, оборудование отрасли информационных технологий и коммуникаций - Часть 1): Safety Requirements (Требования к безопасности)
- IEC/EN 62471-5 – Photobiological safety of lamps and lamp systems – Part 5 (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем - Часть 5): Image projectors (Проекционные аппараты)
- IEC 60825-1:2014 - Safety of Laser Products - Part 1 (Безопасность изделий, использующих лазер - Часть 1): Equipment Classification and Requirements (Классификация и требования к оборудованию)
- ANSI Z136.1 (2014) – Safety of Lasers (Безопасность лазерного оборудования)

Электромагнитная совместимость

Излучение

- FCC CFR47, Part 15, Subpart B, Class A – Unintentional Radiators (Часть 15, Подраздел B, Класс А - Непреднамеренные излучатели)
- CAN ICES-003 (A)/NMB-003 (A) - Information Technology Equipment (Including Digital Apparatus) - Limits and Methods of Measurement (Информационно-технологическое оборудование (в том числе, цифровые устройства) - ограничения и методы измерений)

- CISPR 32/EN 55032, Class A - Electromagnetic Compatibility of Multimedia Equipment – Emission Requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования - требования к эмиссии)
- IEC 61000-3-2/EN61000-3-2 - Limits for Harmonic Current Emissions (Ограничения в отношении эмиссии гармонических составляющих тока)
- IEC 61000-3-3/EN 61000-3-3: Limitations of Voltage Changes, Voltage Fluctuations, and Flicker input current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection (Ограничения изменений, колебаний и скачков напряжения, входной ток ≤ 16 А на фазу, без подключений на определенных условиях)

Невосприимчивость

- CISPR 35/EN 55035 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements (Электромагнитная совместимость мультимедийного оборудования - требования к помехоустойчивости)

Закон в отношении безопасности штата Калифорния

- Закон штата Калифорния, в соответствии с которым все устройства, подключенные к интернету, должны использовать адекватные средства обеспечения безопасности (Гражданский кодекс штата Калифорния, раздел 1798.91.04)

Окружающая среда

- Европейская директива (2011/65/EU) об ограничении применения некоторых опасных веществ (RoHS) в электрическом и электронном оборудовании, с официальными поправками.
- Европейская директива (2012/19/EU) об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) с официальными поправками.
- Закон (ЕС) № 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении применения химических веществ (REACH) с официальными поправками.
- Постановление министерства информационной отрасли Китая (наряду с постановлениями других 7-и государственных структур) № 32 (01/2016) о контроле загрязнения природной среды, вызванного электронным оборудованием; требования об ограничении содержания вредных веществ (GB/T 26572 - 2011), а также требование о надлежащей маркировке оборудования (SJ/T 11364 - 2014).

Международные требования к маркировке, обозначающей возможность вторичной переработки упаковки.

- Европейская директива (2012/19/EU) об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) с официальными поправками.
- Европейская директива (94/62/EC) об упаковке и отходах упаковки
- Китайский стандарт маркировки упаковки символами о вторичной переработке (GB18455-2001)

